




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahantuojan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti:

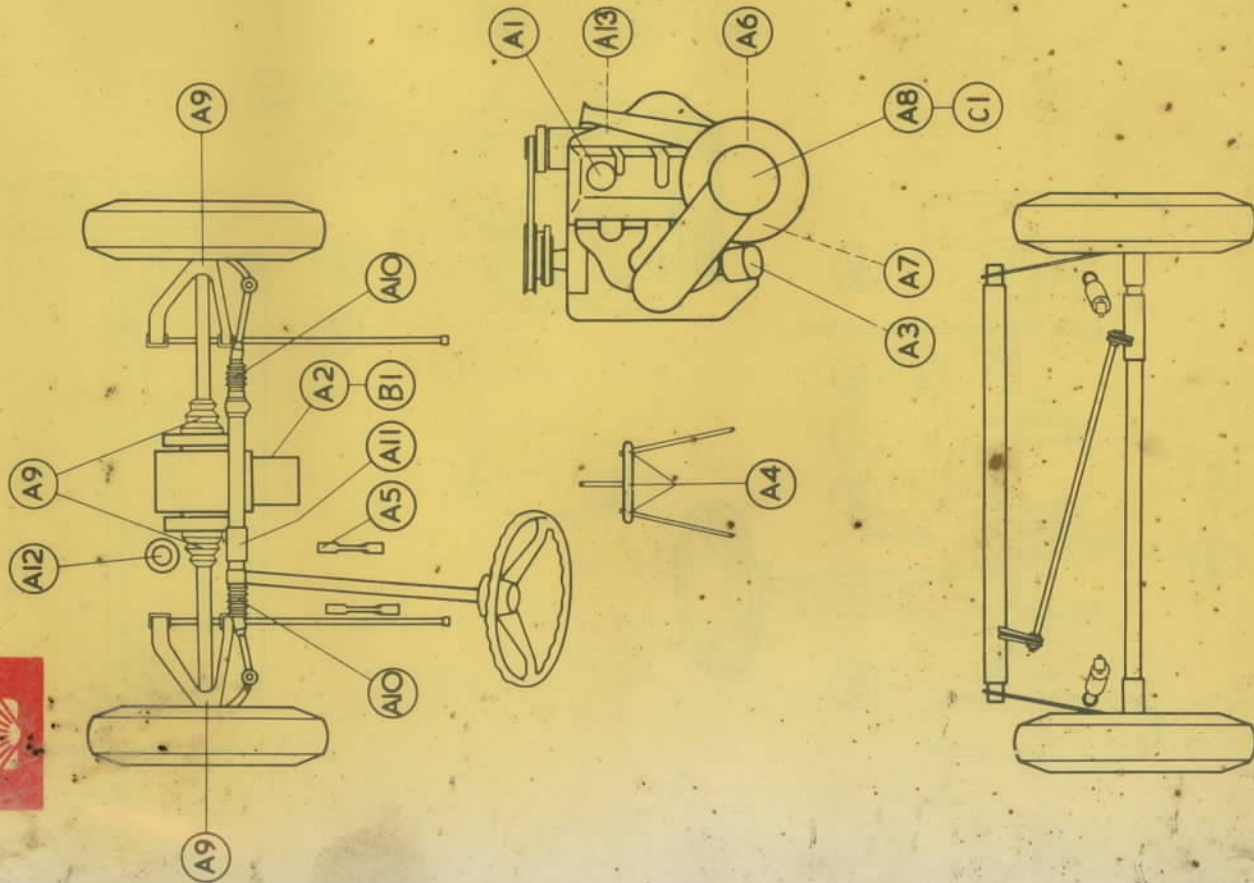

Huoltoväli		Voitelukohte	Shell-taatu	Huomautuksia	
Moottori - yli 30°C - 10°C ... 30°C - -25°C ... 10°C - alle -25°C	Vaihteisto ja vetopyörästö - aina Spirax 80 E.P.	Moottori Jäähdytysjärjestelmä 1)	Kuten edellä Glycoshall Anti-Freeze	Huoltoväli 500 km tai viikottain	
		A 1 Moottori A 2 Vaihteisto ja vetopyörästö A 4 Käsijarrun-tasausvipu A 5 Kaasupolkimen vivusto A 6 Kaasuttajan vivusto Kaasupolkimen laakerointi Kaasupolkimen liukupinta A 8 Ilmanpuhdistin (ei kok.uusit-tava tyyppi) A 9 Vetoakselien Rzeppa-nivelien kumisuojukset A 10 Hammastangon kumisuojukset A 11 Ohjausvaihte A 12 Jarrunpesäkilä A 13 Öljynsuodatin	Kuten edellä Kuten edellä Sama kuin mootto-rissa " " " " " " Retinax A - - - Retinax G ATE sininen tai Lockheed - -	Huoltoväli 10.000 km tai 6 kk:n välein	
30.000 km	40.000 km	B 1 Vaihteisto ja Vetopyörästö C 1 Ilmanpuhdistin (kok. uusittava tyyppi)	Kuten edellä -	Huoltoväli 30.000 km välein, öljynvaihto 500 km:n jälkeen. Tämän jälkeen öljynvaihto 5000, 10.000 km:n, sitten aina 10.000 km:n tai 6 kk:n välein.	
				Huoltoväli 30.000 km välein, öljynvaihto 500 km:n jälkeen.	

AUTO-UNION AUDI