




COMMER

Cob sarja II

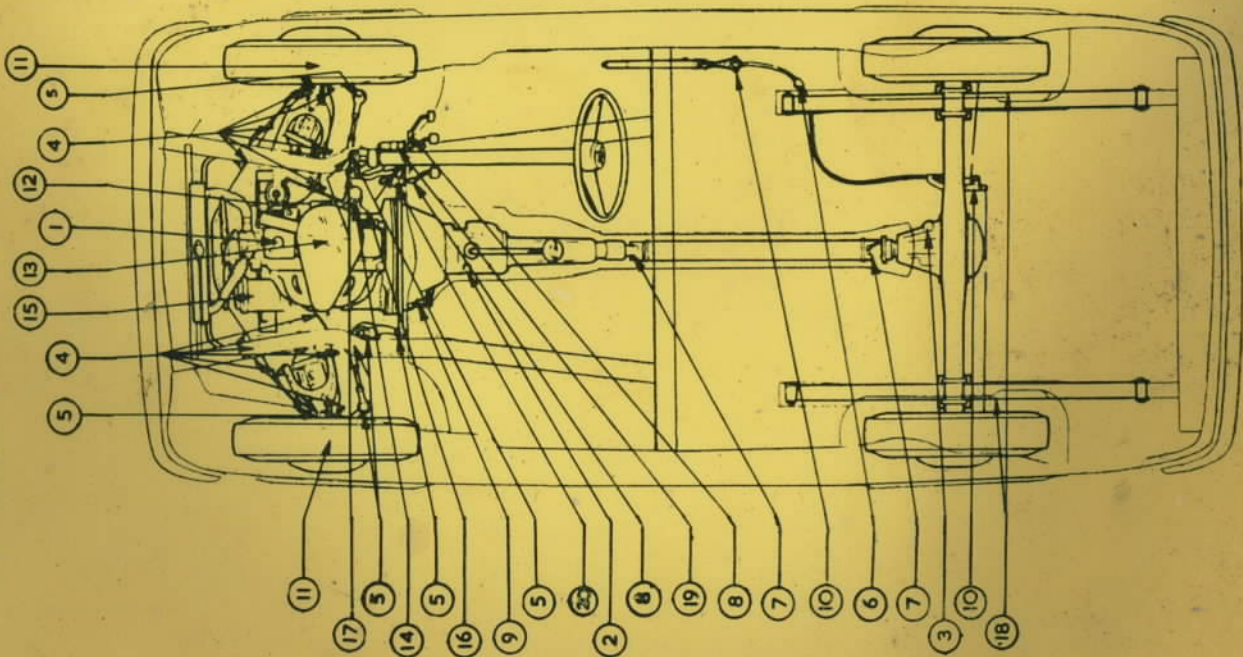

Huoltokortti N:o 3666

Huoltoväli	Voitelukohde	Shell-laatu	Huomautuksia
9.600 km	2 Vaihdelaatikko – yli -23°C – alle -23°C 3 Takasilta – yli 0°C – $0^{\circ}\text{C} \dots -23^{\circ}\text{C}$ – alle -23°C 12 Öljynsuodatin 13 Ilmansuodatin – öljyllä kyllästetty 15 Generaattori 18 Iskunvaimentaja (takana)	X-100 30 20/20W Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Sama kuin kampi- kammiossa Sama kuin kampi- kammiossa Donax T.6	Öljynvaihto Öljynvaihto Vaihda öljy ja suodatinsuojas Irraita, pese petrolilla, kuivaa, upota öljyyn, valuta Öljykannu – öljyreikä Irraita, täytä
19.200 km	11 Etupyörien laakerit	Retinax A	Avaa, puhdista, voitele
Huom. Totutusajossa ensimmäisten 800 km:n jälkeen yleisvoitelu.			
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivälit – imuventtiilit – pakoveniilit Virrankatkojan kärkiväli Sytystulppien kärkiväli		Koko: 5,00/5,90 x 15 Paine kp/cm^2 – edessä 1,7 – takana 2,0	Kampikammio öljynsuodattimella 4,5 l Vaihdelaatikko 1,3 l Takasilta 1,0 l Jäähdytysjärjestelmä 7,0 l Polttonestesäiliö 33,0 l