


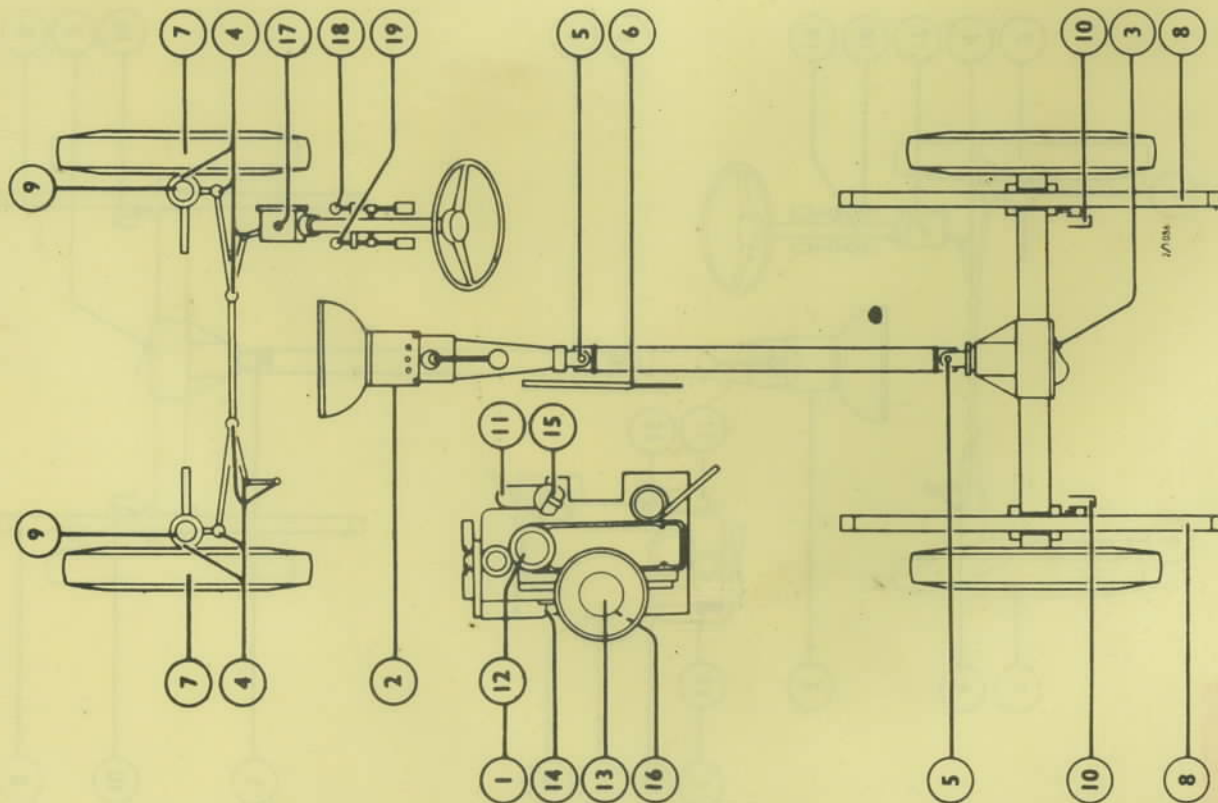

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-lasitu	Huomautuksia
10000 km tai 1/2- vuotta	2. Vaihteisto 7. Etupyörien laakerit 8. Takajouset 9.10. Iskunvaimentimet 11. Öljynpuhdistin 13. Ilmanpuhdistin	Spirax 80 E.P. Retinax A Moottoriöljy Donax T 6 - -	Öljynvaihto 1) Uusitaan rasva Ruiskutetaan ohutta öljyä Nestemäärän tarkistus Uusi suodatinpanos Uusi suodatinpanos
1) Vain ensimmäisen 10.000 km:n jälkeen			
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivälitys: (norm. käyntilämpötilassa) - imu 0,25 mm - pako 0,43 mm Katkojan kärkiväli: 0,35 - 0,40 mm Sytytystulppien kärkiväli: 0,58 - 0,71 mm		Koko: 5,20 - 13 pak.auto 5,60 - 13 Paine: edessä takana h-auto 1,5 1,5 pak.auto 1,7 2,1	1. Moottori - suodattiminen - ilman suodatinta Vaihteisto Vetopyörästä Ohjausvaihte Jäähdytysjärjestelmä - lämmittiminen Polttonestesäiliö - pak,auto 3,1 2,8 1,0 1,1 0,2 5,8 6,4 31,8 27,3