




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on OY SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

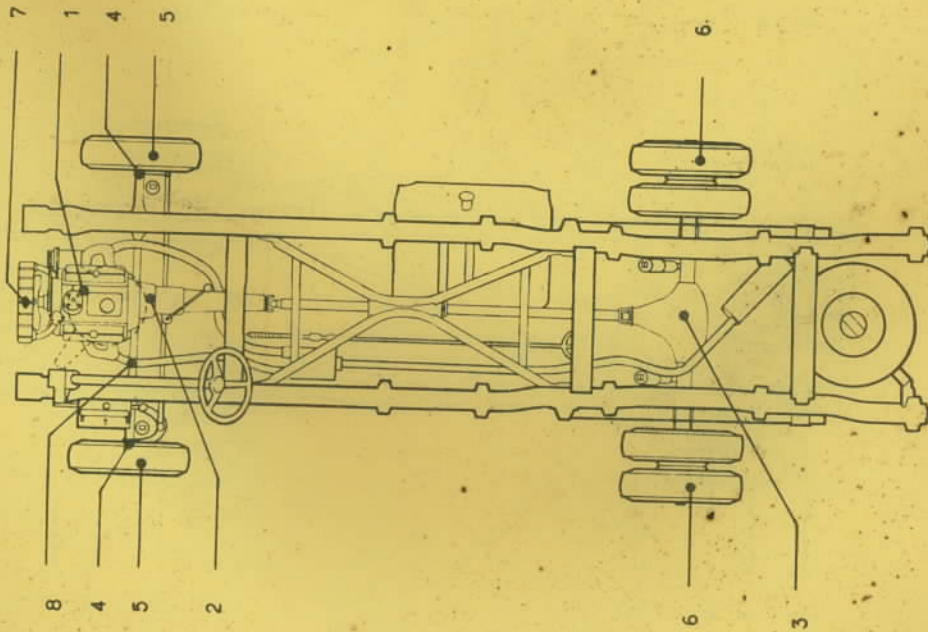

FORD Transit

Shell-öljyt		Huoltoväli	
1. Moottori			
Bensiinimoottori			
- aina	Super Motor Oil 10W/40		
- tai alle/ylä 30°C	X-100 20W/40 tai 30		
- -7°C...-30°C	X-100 10W/30 tai 20W		
- alle -23°C	Winter Special Motor Oil 5W/20		
Dieselmoottori			
- alle/ylä 27°C	Rotella Oil 30		
- +7°C...-27°C	Rotella Oil 20/20W		
- -7°C...-18°C	Rotella Oil 10W		
2. Vaihteisto, aina	Spirax 80 E.P.		
3. Taka-akseli, aina	Spirax 90 E.P.		
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-estus	Huomautuksia
Päivittäin	1. Moottori 7. Jäähdytysjärjestelmä	Kuten edellä Glycoshell Anti-Freeze	Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
2000 km	1. Moottori (diesel)	Kuten edellä	Öljynvaihto
4000 km	Öljynsuodatin (diesel)	-	Uusi suodatinpanos
10.000 km	1. Moottori (bensini) Öljynsuodatin (bensini) 2. Vaihteisto 3. Taka-akseli Alusta 4. Olkatapit Käsijarrun vivusto Sakkakuppi (diesel) Ilmanpuhdistin - bensiinimoottori - dieselmoottori	Kuten edellä - Kuten edellä Kuten edellä Retinax A Retinax A etinax A - - Kuten moottorissa	Öljynvaihto Uusi suodatinpanos Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Raavapuristin Raavapuristin - 2 nippaa/0-tappi Voitele Puhdista silvillä ja sakkakuppi Irrtoita, puhdista, asenna Irrtoita, tyhjennä, pese kotelo ja verkkopanos bensiinillä. Täytä moottoriöljyllä