


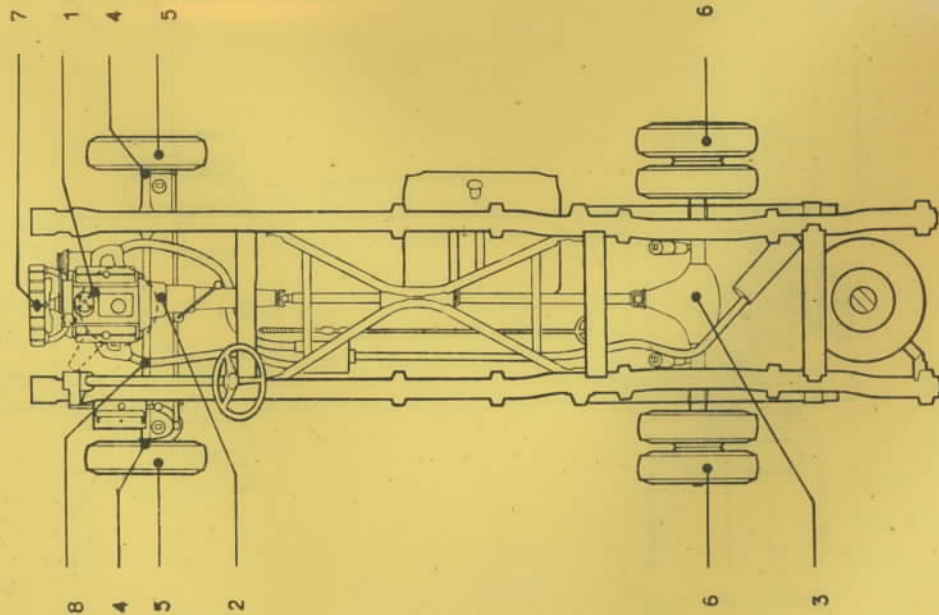

FORD Transit

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-lastu	Huomautuksia	
10.000 km (jatk.)	Sivuvuven itsepalautuva askelma (mikäli on) Virranjakaja - katkojan nokka - katkojan niveltappi - akseli Vivustot, saranat, lukot jne. Akku 8. Jarrunestesäiliö	Kuten moottorissa Retinax A Kuten moottorissa Kuten moottorissa Kuten moottorissa Donax B	Öljykannu - muutama pisara Voitele ohuesti Öljykannu - pari pisaraa Öljykannu - pari pisaraa Öljykannu - pari pisaraa Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus	
30.000 km	5. Etupyörien laakerit 6. Takapyörien laakerit Polttoainesuodatin (diesel)	Retinax A Retinax A -	Irroita, puhdista, voitele Pyöränlaakerit saavat öljyvoitelunsa tasapyyröstä, eikä napoja saa huollon yhteydessä täyttää rasvalla. Laakeria uusittaessa tai asennettaessa täkaisin, on hieman Retinax A:tä pistettävä laakeripesään. Puhdista, uusi suodatinpanos ja tiiviste	
Huom. 1) Pölyisissä olosuhteissa useammin.				
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet	
edessä ja takana ed. takana kg/cm ² kg/cm ²				
Bensiinimoottori	V10	6,50x14	2,25 2,53	Bensiinimoottori 4,6 l
Ventti.vällys (kylmänä) imu	V20	7,00x14	2,25 3,16	Dieselmoottori 3,2 l
	V20			Vaihteisto 2,6 l
	0,25 mm			Taka-akseli V10-V30 2,2 l
	0,45 mm			V40-V60 1,4 l
Tulpan kärkiväli	(Bussi)	7,00x14	2,25 2,25	Jäähdytysjärjestelmä 8,1 l
Katkojan kärkiväli	V30	7,50x14	1,97 3,16	Bens.moott. (+lämm.laite) 8,1 l
Dieselmoottori	V30			Dieselmoott. (+lämm.laite) 7,7 l
Ventti.vällys (kuumana) 0,25 mm	(Bussi)	7,50x14	1,97 2,81	Polttoainesäiliö V10-V30 42 l
	V40	6,50x14	2,11 2,11	V40-V60 69 l
	V50	7,00x14	2,11 2,11	
	V60	7,50x14	1,82 2,11	