


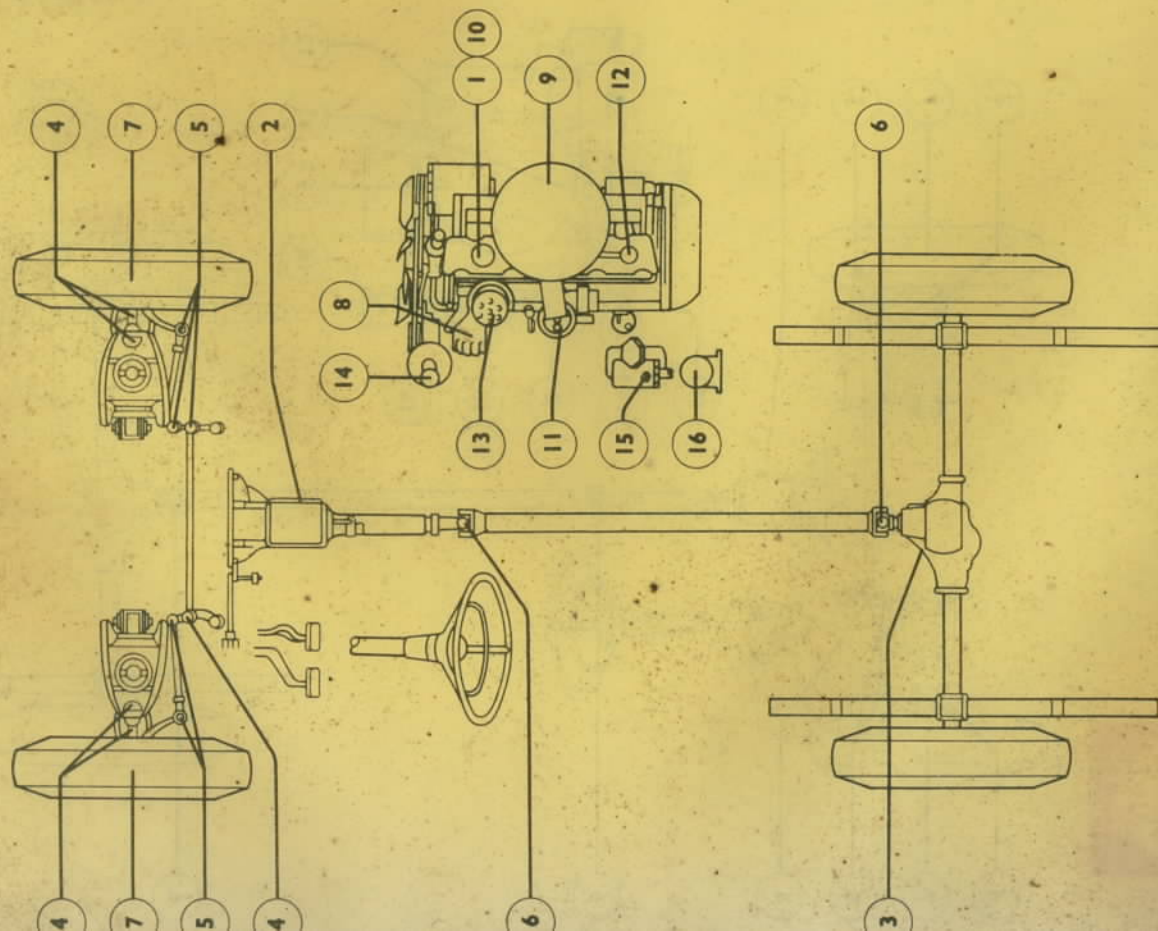

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-tasut	Huomautuksia
20.000 km tai 12 kk:n välein (jatk.)	10. Öljyn täyttökannan kansi 12. Kampikamion tuuletuslaitte put- kineen, letkuineen ja lii- -töskappaleineen (jiggle pin) - säätöventtiili	-	Avaa, puhdista ja asenna Avaa, puhdista ja asenna Vaihda uuteen.
50.000 km	7. Etupyörien laakerit	Retinax A	Avaa, puhdista, voitele, sulje
60.000 km tai 3 vuo- den välein	4. Ohjauslaitteet - ohjausvarsi (vain ohjaus- tehost. mallit) - ohjaustappi 6. Kardaaniakselin nivelet 9. Ilmanpuhdistin (kuiva) 11. Polttonestesuodatin 14. ohjaustehostin - suodatin	Retinax AM Retinax AM Retinax A - - -	Raavapuristin - 1 nippa Raavapuristin - 4 nippaa Asenna nipat - voitele Poista tulpat, voitele, asenna tulpat Uusi suodatinpanos Avaa, puhdista, asenna Avaa, puhdista, asenna
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Kattoajan kärkiväli 6 syl. 0,60 - 0,65mm V-8 0,35 - 0,40mm Sytystuloppien kärkiväli 0,8 - 0,9 mm		Koko 6.50-13 6.95-13 6.50-14 6.95-14 Paine Ed./tak. 1,7/1,7 at Kovaasa ajossa tai raskealla kuormituk- sella lisätään pai- netta 0,3 - 0,4 at.	6-syl. V8 3,3 l 3,8 l Moottori Vaihteisto 3-nop. 1,1 l 1,7 l 4-nop. 2,1 l 1,7-1,85 l Automatic 8,7 l Vetopyörästö 1,1 l 2,1-2,4 l Jäähdytysjärjestelmä 9 l 14 l Polttonestesäiliö 60 l 60 l