




# HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on OY SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahantuojan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

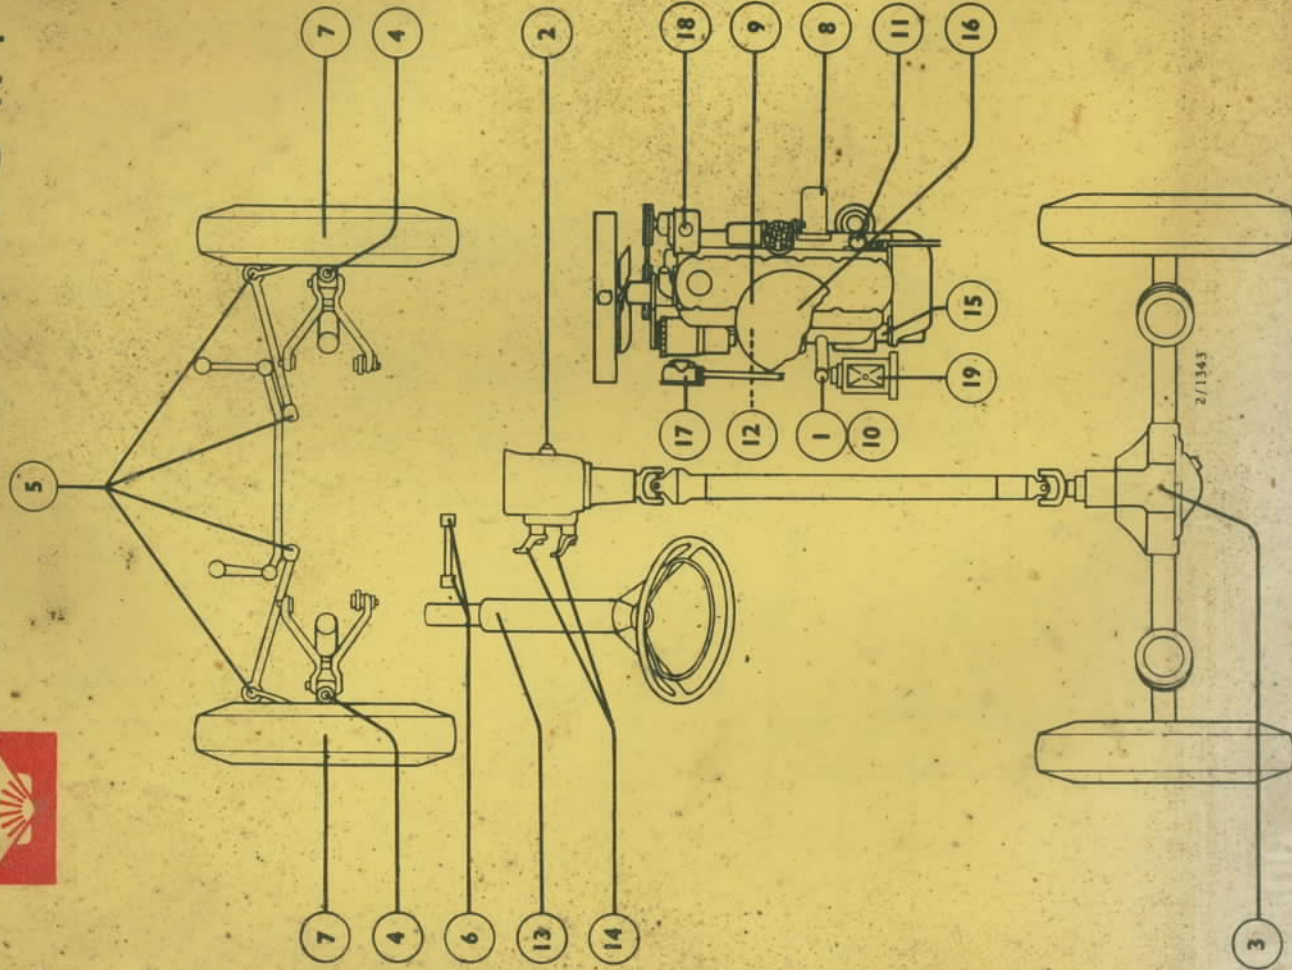

Shell-öljyt		Huoltoväli	
1. Moottori - yli -15°C Super Motor Oil 10W/40 tai yli 0°C X-100 10W/30 tai 20W - 0°C X-100 10W/30 tai 10W - alle -15°C Winter Special Motor Oil 5W/20	2. Vaihteisto a) tavallinen ja ylivaihteella varustettu - aina Dentax 80 b) automaattivaihteisto - aina Donax T.6	3. Vetopyörät a) Tavallinen - aina Spirax 80 E.P. b) Itselukkiutuva "Twin-Grip" 2)	Öljymäärän tarkistus päivittäin Öljyn ja suodattimen vaihto 6.000 km välein 1)
Huom. 1) Ensimmäinen vaihto suoritettava 1500 km jälkeen. Pölyävisää ja huonoissa ajo-olosuhteissa vaihdot suoritettava useammin esim. 3000 km välein. 2) Vaihtoa tai lisäystä ei saa suorittaa ottamatta yhteyttä Oy Voimavaunu Ab, Huolto-osasto, Helsinki puh. 673283.			Öljymäärän tarkistus 6.000 km välein Vaihto vain peruskorjauksen yhteydessä Öljymäärän tarkistus 6.000 km välein Vaihto vain peruskorjauksen yhteydessä
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
Päivittäin	1. Moottori Jäähdytysjärjestelmä	Kuten edellä Glycoshell Anti-Freeze	Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
6.000 km	1. Moottori 1) 2. Vaihteisto 3. Vetopyörät 8. Öljysuodatin 9. Ilmasuodatin  14. Vaihteistovivusto 15. Kaasuttimen vivusto 17. Ohjauvaihde 18. Ohjaustehostin (mikäli varusteena) 19. Jarrunestesäiliö	Kuten edellä Kuten edellä Kuten edellä - -  Kuten moottorissa Kuten moottorissa Spirax 90 E.P. Donax T.6  Donax B	Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Uusi suodatinpanos Puhdistetaan puhaltamalla paineilmaa tavallista virtaus-suuntaa vasten. Öljykannu - pari pisaraa Öljykannu - pari pisaraa Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus