


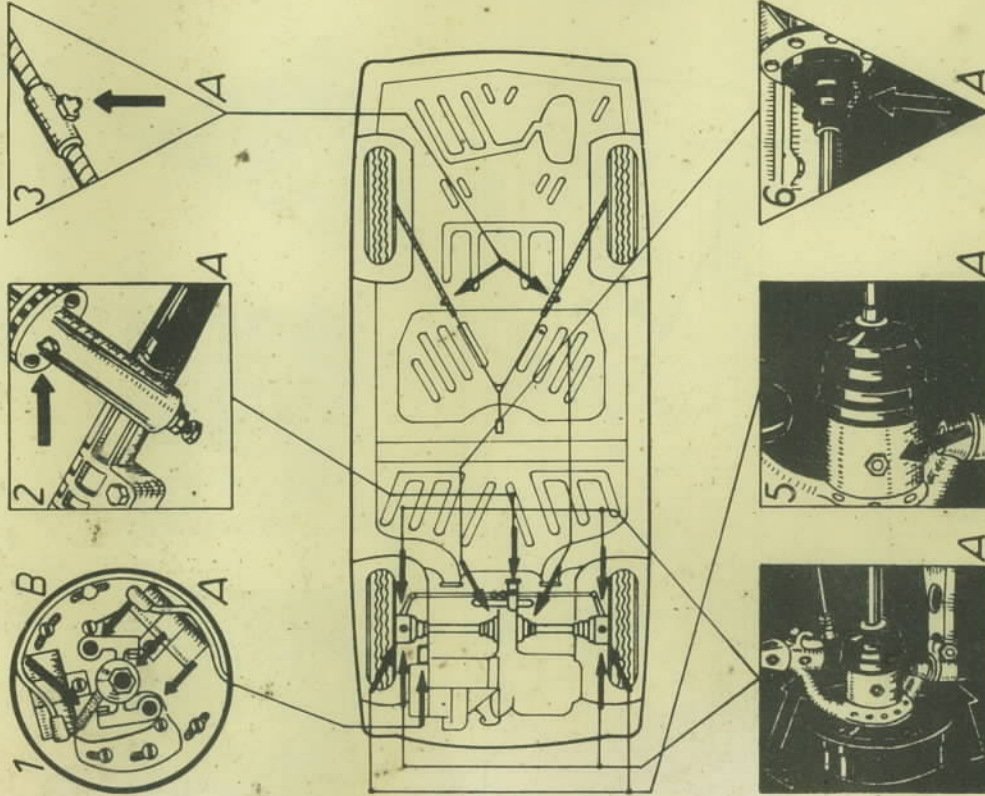

# HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B  
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan  
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori kautta vuoden	Super 2T Oil M tai 2T Two Stroke Oil SL	Sekoitetaan bensisiin suhteessa 1:33 (3%) Seossuhde 1:50 (2%)	
Vaihdelaatikko ja vetopyörästä Kautta vuoden tai - kesällä - talvella.	Donax T.6 X-100 30 X-100 20	Öljymäärän tarkistus 5000 km:n välein Öljynvaihto 1000 km:n välein	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
5000 km	2 Ohjausvaihte 4 Olkatapit 5 Vetonivel, ulompi Vaihteisto Jarrunestesäiliö Automaattikytkimen nestesäiliö Raidetangon nivelet	Retinax A Retinax A Retinax A Kuten yllä Donax B Erikoisneste Retinax A	Rasvapuristin - 1 nippa Rasvapuristin - 4 nippaa Rasvapuristin - 2 nippaa Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus 1) Rasvapuristin - 4 nippaa 2)
10.000 km	1 Vääränjakaja - huopa - katkojavivun akseli Vaihteisto Etu- ja takajouset Vaihdetangon ja ohjaustangon laakerit Moottorin käyttövaijerit	Erikoisrasva X-100 10W Kuten yllä Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy	Voitelu Öljykannu - muutama pisara Öljynvaihto Sumutus tai voitelu Öljykannu - muutama pisara Öljykannu - muutama pisara
15.000 km	3 Käsijarruvaijeri 6 Vetonivel, sisempi	Retinax A Retinax A	Rasvapuristin - 2 nippaa - Vm 62 voitele akselin uritus Vm 62 - irroita kumi, vaihda ras- va
20.000 km	Pyörien laakerit	Retinax A	Puhdistus - voitelu
25.000 km	Automaattikytkimen nestesäiliö	Erikoisneste	Nesteenvaihto 1)
1 kk	Lukot	Moottoriöljy	Öljykannu - muutama pisara



1) Vain Hycomat-malleissa  
2) Vain malliin -67 asti

TRABANT