




VANAJA

VLB-5500, 5700, 6100 Linja-autot

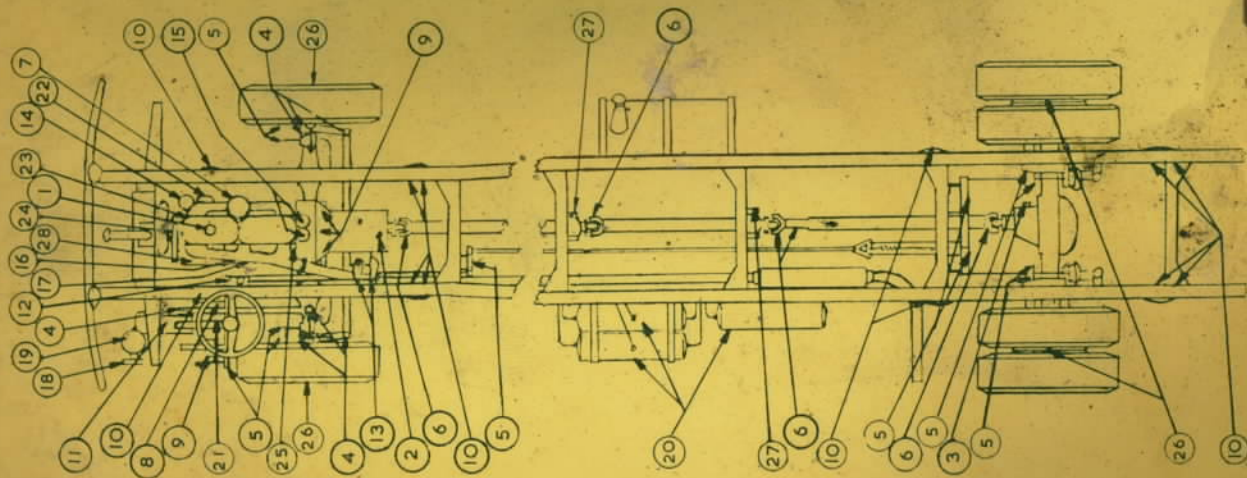

Huoltoväili	Voitelukohde	Shell-laatu	Huomautuksia
9.000 km	14 Öljynsuodatin 15 Polttoaineen suodatin 19 Painelämäläjärrut — nestesäiliö 22 Kampikammion huoltoin 23 Kampikammion imuosiivilä 24 Vesipumppu ja tuuletin 25 Käynnistimmoottori 26 Pyörrien laakerit 27 Vetoakselin kannatinlaakerit	— — Taloussprii — — Retinax A Rotella T 20/20W Retinax A Retinax A Retinax A	Uusi suodatinpanos*) Uusi suodatinpanos Puhdista säiliö, vaihda neste Puhdista putki Pese petroliilla Rasvakuppi — 1 kierros Öljynnippa Tarkastus Rasvapuristin — 2 nippaa
25.000 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä — talvella 3 Takasilta — kesällä — talvella 26 Pyörrien laakerit 28 Generaattori	Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Retinax A Retinax A	Öljynvaihto*) Öljynvaihto*) Aava, puhdista, rasvaa Puhdista ja voitele laakerit
1) Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n ja 1.500 km:n ajon jälkeen. 2) Ei saa huuhdella. 3) Koskee GH-säätäjällä varustettua pumppua. GVT-säätäjällä varustetussa pumppussa on pumpulla ja säätäjällä yhteinen öljyniäyttöaukko. 4) Paperisuodatin uusitaan, huopasuodatin pestään ja uusitaan tarvittaessa. 5) Totutusajossa ensimmäisten 5.000 km:n ajon jälkeen			
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivarat (kuumana) — imuventtiili 0.25—0.30 mm — pakoveniiliili 0.25—0.30 mm		Koko: 10.00—20L Paine: 5.3 kg/cm ²	Kampikammio: — moottorit AV-470 ja AVU-470 19,6 l — öljynsuodattimella — moottorit A-217 ja A-222 24,0 l — öljynsuodattimella 7,6 l Vaihdelaatikko 11 l Takasilta Jäähdytysjärjestelmä AV-470 ja AVU-470 30 l A-217 ja A-222 33,5 l Polttonestesäiliö 120 tai 200 l