


# HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahanvuoajan kanssa auton valmistajien ohjeiden mukaisesti

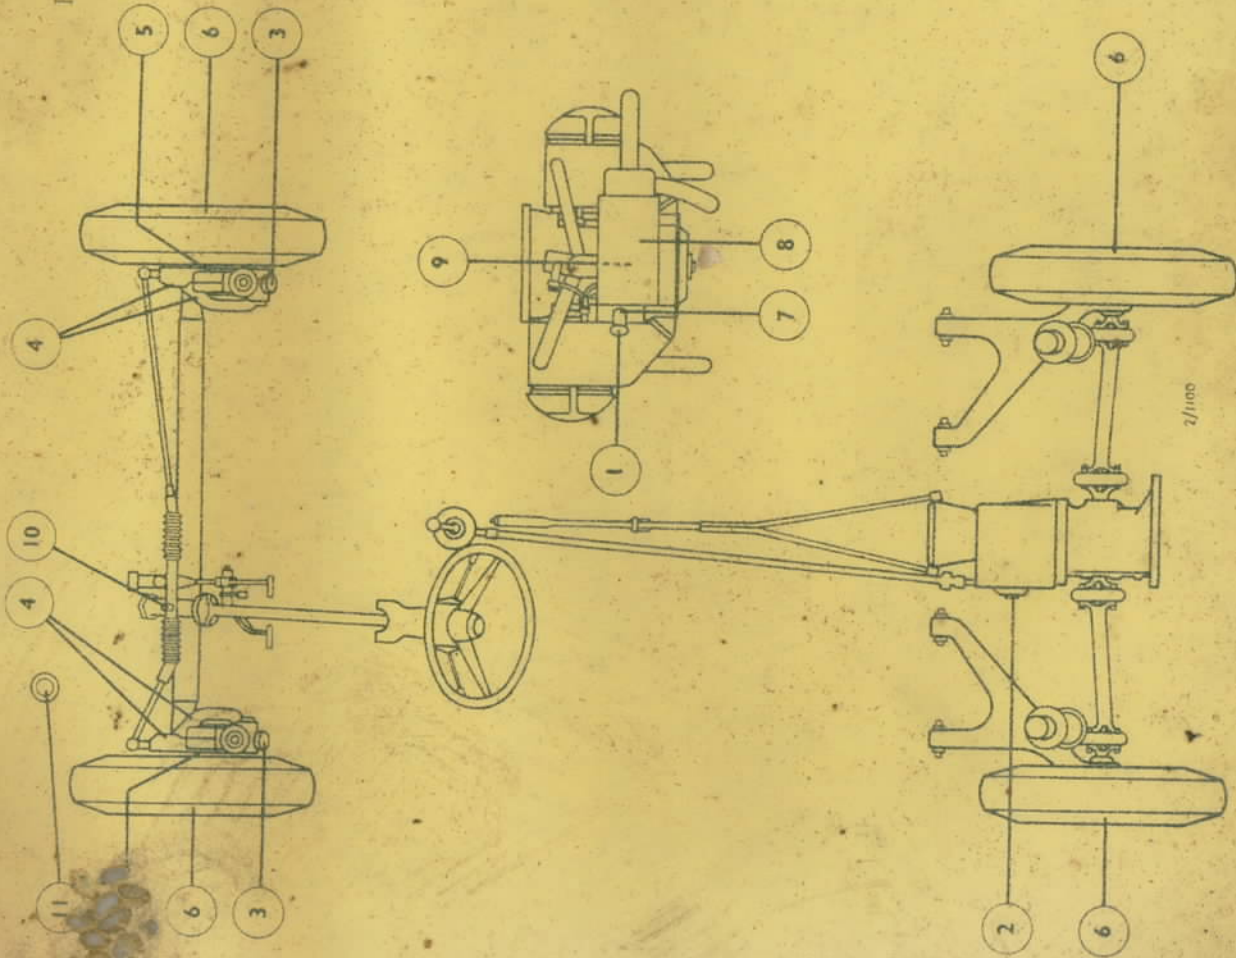

Huom!

1. Pyörät käännetään ensin täysin oikealle ja sitten 1/2 ohjauspyörän kierrosta takaisin.
2. Irroitetaan ja puhdistetaan 1.500 km:n välein, erittäin pölyisissä olosuhteissa on puhdistus suoritettava useammin.

Eräitä säätömittoja	
Virrankatkojan kärkiväli:	0,40 mm
Sytystulppien kärkivälit:	0,70 mm
Venttiilivälilykset (kylmänä)	
- imuventtiilit	0,15 mm
- pakovenntiilit	0,20 mm
Renkaat	
Rengaskoko:	
5.20 - 12 tai 5.50 - 12.	
Rengaspaine:	kg/cm <sup>2</sup>
2 henk.	Edessä Takana
täysi kuorma	1,00 1,40
	1,20 1,80
Öljy- ja nestetilavuudet	
Kampikammio	2 + 0,25 l.
Vaihdelaatikko ja tasauspyörästö	1,25 l.
Polttonestesäiliö	33,0 l.

Copyright O/Y Shell A/B

BMW-700LS, LSL, Coupé, Coupé Sport ja Cabrio Huoltokortti n:o 0501