




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B laalinut yhteistyössä auton maahantuojan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

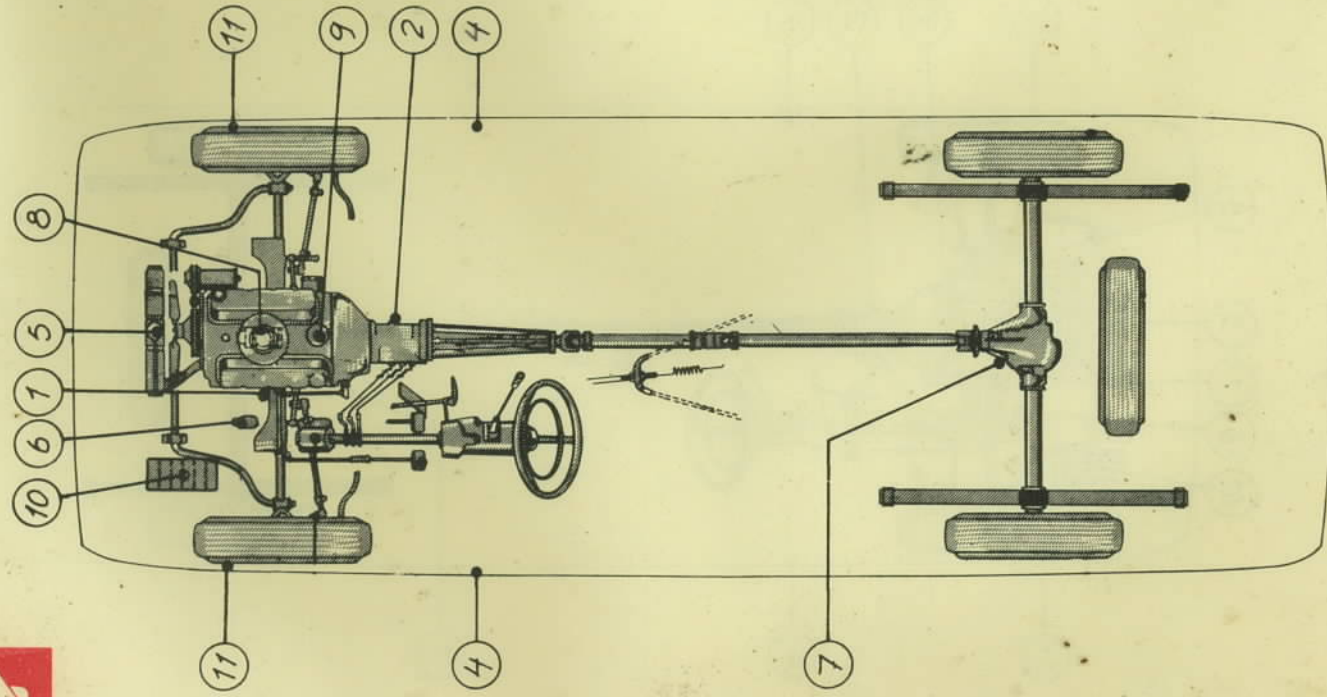

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori: yli -20°C tai yli -10°C -10°C...-20°C alle -20°C Vaihteisto: - mekaaninen - automaatti Vetopyörästä kautta vuoden - automaatti kautta vuoden Vetopyörästä kautta vuoden		Super Motor Oil X-100 20W X-100 10W Winter Special Motor Oil Spirax 80 E.P. Donax T.7 S.1747	
		Öljymäärän tarkistus päivittäin Öljynvaihto: - ensimmäisen 2000 km jälkeen - 5000 km:n välein Öljymäärän tarkistus 5000 km:n välein Öljynvaihto 20.000 km:n välein Öljymäärän tarkistus 5000 km:n välein	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-taatu	Huomautuksia
5.000 km 1)	1. Moottori 2. Vaihteisto 3. Vetopyörästä 4. Ovien saranat, pidäkejouset ja lukot 5. Jäähdytysjärjestelmä 6. Jarrunestesäiliö	Kuten edellä Kuten edellä S.1747	Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Öljykannu - muutama pisara Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
10.000 km	7. Öljynsuodatin 8. Ilmanpuhdistin 9. Virranjakajan voiteluhuopa 10. Akun navat	- - Moottoriöljy Glycoshell Donax B	Uusi suodatinpanos Suodattimen puhdistus Öljykannu - muutama pisara 1) Puhdistus, voitelu
20.000 km	2. Vaihteisto		Öljynvaihto
50.000 km	8. Ilmanpuhdistin 11. Etupyörien laakerit	- Retinax A	Uusi suodatinpanos Rasvan uusiminen
Huom.: 1) Sisäänojossa ensimmäisen 2000 km:n jälkeen.			