




FORD THAMES 7 cwt

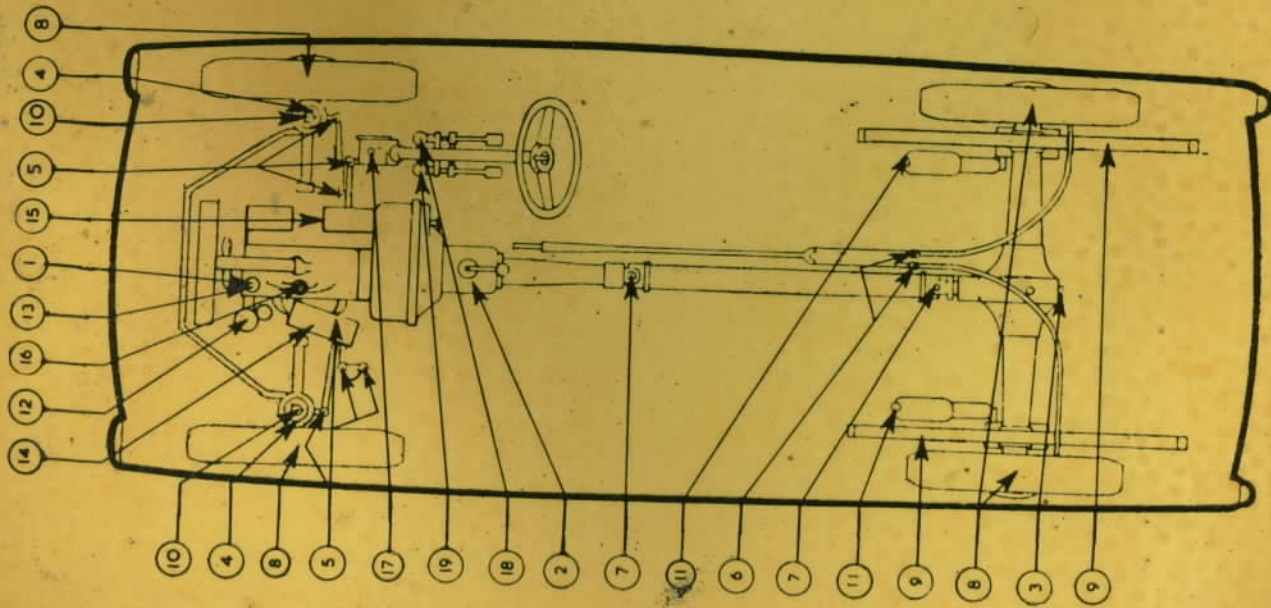

FORD THAMES 7 cwt

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Ford Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio — kesällä — talvella — alle -25°C Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella Takasilta — kesällä ja talvella		X-100 20/20W t. 10W/30 10W t. 10W/30 5W Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P.	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
1.500 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella 3 Takasilta — kesällä ja talvella 4 Etujousituksen tukivarret 5 Ohjain — raidevipujen pallonivelet — raidetangot — yhdystanko — kannatinvarsi 6 Käsijarrun vaijerit 7 Vetoakseli — murrosnivelet 14 Ilmansuodatin 16 Virranjakaja — akseli — säätömekanismi — katkojan akseli — nokka 17 Ohjausvaihte 18 Jarrunestesäiliö 19 Kytinnestesäiliö 20 Hallintavivuston nivelet Ovien lukot ja saranat	Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Retinax A Retinax A Retinax A Spirax 140 E.P. Sama kuin kampi- kammiassa Sama kuin kampi- kammiassa Retinax A Spirax 90 E.P. Donax B Donax B Sama kuin kampi- kammiassa Sama kuin kampi- kammiassa	Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin { 2 nippaa 1 nippaa Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 2 nippaa Irroita, pese petrolilla, kuivaa, täytä öljyllä merkkiivaan Öljykannu — pari pisaraa Voitele Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — pari pisaraa
3.000 km	1 Kampikammio — kesällä — talvella — alle -25°C 13 Kampikammion huohotin 15 Generaattori	X-100 20/20W t. 10W/30 10W t. 10W/30 5W Sama kuin kampi- kammiassa Sama kuin kampi- kammiassa	Öljynvaihto ¹⁾ Irroita, pese petrolilla, kuivaa, upota öljyyn, valuta Öljykannu — pari pisaraa
6.000 km	12 Öljynsuodatin	—	Uusi suodatinpanos ²⁾
7.500 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella 3 Takasilta — kesällä ja talvella 8 Etu- ja takapyörien laakerit 9 Takajousit 10 Etujousitus 11 Iskuvaimentimet — edessä ja takana	Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Retinax A Donax ^{mp} Donax T.6 Donax T.6	Öljynvaihto Öljynvaihto ¹⁾ Avaa, puhdista, voitele Ruiskuta Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus