




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on OY SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahanvuoajan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

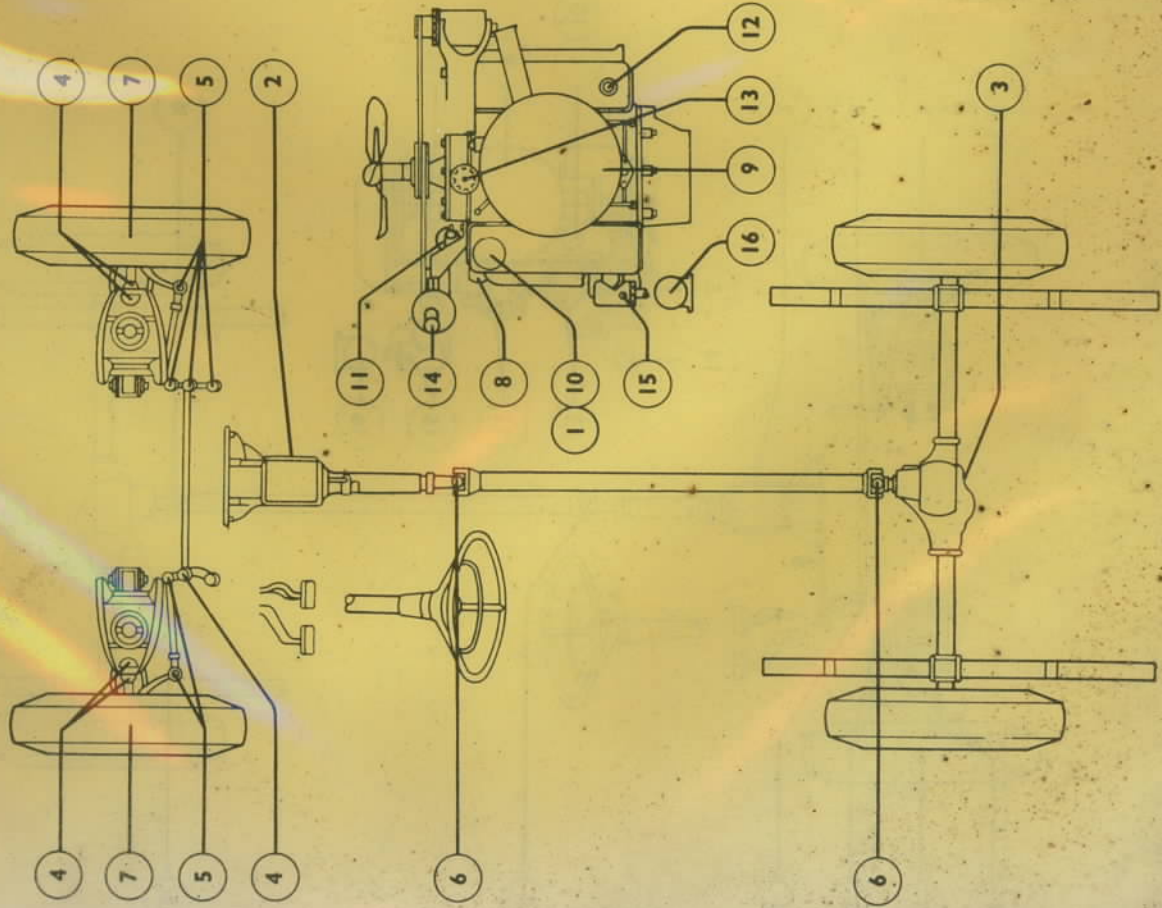

Shell-öljyt		Huoltoväli	
1. Moottori - aina - tai yli 32°C - 0°C ... 32°C - -10°C ... 0°C - -25°C ... -10°C - alle -25°C	Super Motor Oil X-100 10W/30, 20W/40 tai 30 X-100 10W/30, 20W/40 tai 30 X-100 10W/30, 20W/40 tai 20W X-100 10W/30, 20W/40 tai 10W Winter Special Motor Oil 5W/20 tai X-100 5W/20	öljymäärän tarkistus päivittäin ja öljynvaihto 10.000 km:n tai 6 kk:n välein.	Huoltoväli
2. Vaihteisto - tavallinen aina Spirax 80 E.P.) - automatic aina Donax T.6)		öljynvaihto 10.000 km:n tai 6 kk:n välein.	
3. Vetopyörästö - yli -30°C Spirax 90 E.P.) - alle -30°C Spirax 80 E.P.)		öljynvaihto 10.000 km:n tai 6 kk:n välein.	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
Päivittäin	1. Moottori - jäähdytin	Kuten edellä Glycoshell Anti-Freeze	Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
10.000 km tai 6 kk:n välein	1. Moottori 2. Vaihteisto 3. Vetopyörästö 8. Öljynsuodatin 9. Ilmanpuhdistin (kuiva) 10. Öljyn täyttökannan kansi 13. Virranjakaja - akseli - pyöräjän alla oleva sydän) 14. Ohjaustehostin - säiliö 15. Ohjausvaihte 16. Jarrunestesäiliö	Kuten edellä Kuten edellä Kuten edellä - - - X-100 10W Donax T.6 Retinax A Donax B	Öljynvaihto Öljynvaihto Öljynvaihto Ava, puhdista, kuivaa, asenna Ava, puhdista, asenna Ava, pese, bensiinillä, kuivaa Öljykannu - 1 öljykuppi - pari pisara Öljykannu - pari pisara Öljymäärän tarkistus Raavamäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
20.000 km tai 12 kk:n välein	9. Ilmanpuhdistin ja suodatinpanos (autoissa, joissa on avoin positiivinen tuuletusjärjestelmä) Ilmanpuhdistimen suodatinpanos (autoissa, joissa on suljettu positiivinen tuuletusjärjestelmä)	-	Ava, puhdista ja asenna Suodatinpanos uusitaan

FORD MUSTANG