




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjelden mukaisesti

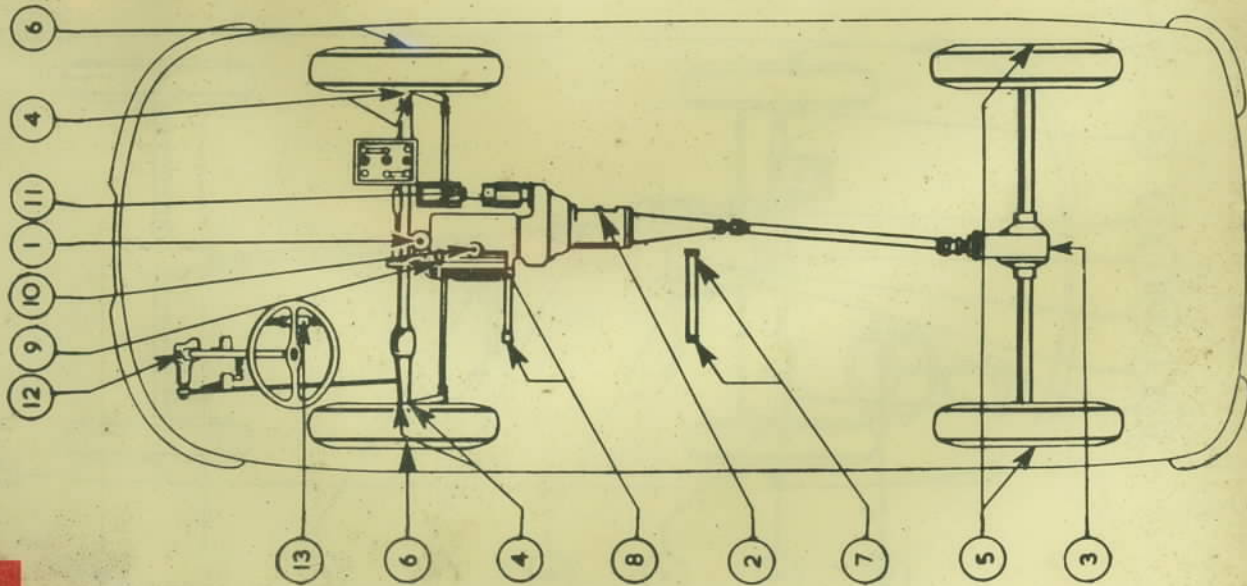

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori yli -10°C alle -10°C		Huoltoväli	
Vaihteisto kautta vuoden		Huoltoväli	
Vetopyörästä kautta vuoden		Huoltoväli	
Voitelukohte		Huomautuksia	
1 Kampikammion tuuletussuodatin		Puhdista, täytä öljyllä	
2 Vaihteisto		Öljymäärän tarkistus	
3 Vetopyörästä		Öljymäärän tarkistus	
4 Ohjauksvarret ja olkatapit		Rasvapuristin - 4 nippaa	
7 Jarrunivelistön voitelu		Rasvapuristin - 2 nippaa	
8 Kytöksen vakaaajatanko		Rasvapuristin - 2 nippaa	
10 Virranjaka		Öljykannu - pari pisaraa	
- katkojan tappi		Rasvakuppi - 1 kierros	
- nokan laakeri		Öljymäärän tarkistus	
12 Ohjausvaihte		Nestemäärän tarkistus	
13 Jarrunestesäiliö		Öljykannu - pari pisaraa	
Kaasuvivuston nivelet		Rasvapuristin - 2 nippaa	
Kytömpoljin		Rasvapuristin - 2 nippaa	
Murrosnivelet		Rasvapuristin - 2 nippaa	
Jousen korvakkeet		Rasvapuristin - 2 nippaa	
1 Moottori		Öljynvaihto 1)2)	
9 Ilmansuodatin		Irroita, pese, täytä merkkiviivaan	
11 Generaattori		Öljykannu - pari pisaraa	
5.6. Etu- ja takapyörrien laakerit		Irroita, puhdista, voitele	
Öljynsuodatin		Uusi suodatinpanos 2)	
2 Vaihteisto		Öljynvaihto 1)	
3 Vetopyörästä		Öljynvaihto 1)	
1) Totutusaajassa ensimmäisten 500 km:n jälkeen.			
2) Totutusaajassa ensimmäisten 2.000 km:n jälkeen.			