




FORD

Consul, Zephyr Six, Zephyr, Zodiac

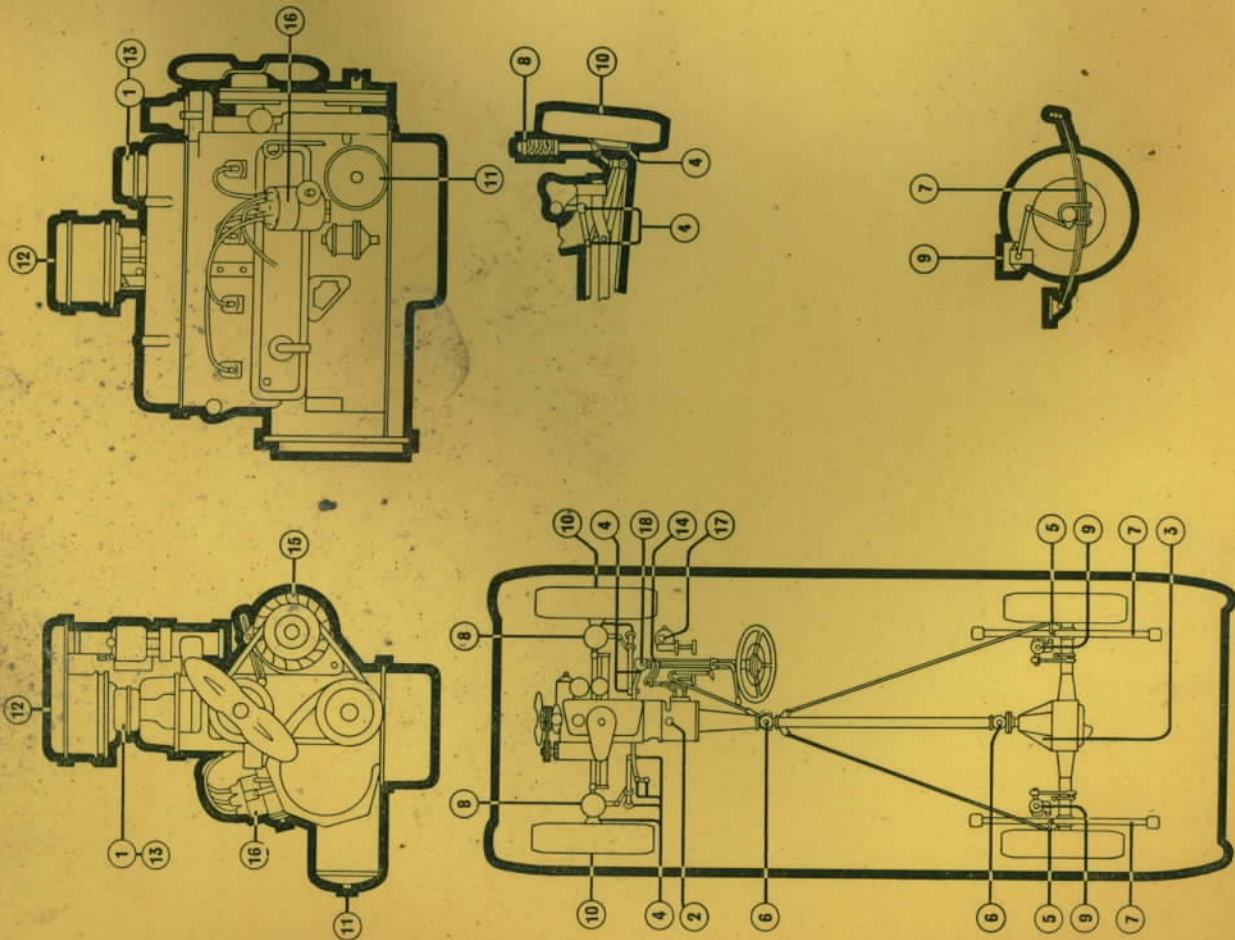

FORD

Consul, Zephyr Six, Zephyr, Zodiac

Nämä voiteluohjeet on O/V Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Ford Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio	— kesällä — talvella	X-100 20/20W X-100 10W	Päivittäinen tarkistus 3.000 km ¹⁾ 1.500 km ja 7.500 km 1.500 km ja 7.500 km ¹⁾
Vaihdelaatikko	— kesällä ja talvella	Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P.	
Takasilta	— kesällä ja talvella — alle -23°C	Spirax 80 E.P. Spirax 80 E.P.	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
1.500 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella 3 Takasilta — kesällä ja talvella — alle -23°C 4 Ohjaus — yhdistäntä — väliivarsi — vivun tappi — raidetangot 5 Käsijarrun nivelet 6 Murrosnivelet 14 Vaihteensiirtovivun nivelet 16 Virranjakaja — epäkeskon laakeri — automaattisäätäjän painot — epäkesko 17 Kytikin- ja jarrunestesäiliö 18 Ohjaussimpukka	Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Retinax A Retinax A Spirax 140 E.P. Retinax A Sama kuin kampikammiossa X-100 20/20W Retinax A Donax B Spirax 80 E.P.	Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin { 1 nippa 2 nippaa 2 nippaa 4 nippaa Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 1 nippa Öljykannu — 1 pisara Sivele öljyä Rasvakuppi — 1 kierros Nestemäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus
3.000 km	1 Kampikammio — kesällä — talvella 12 Imansuodatin — öljykylvyllä — öljyllä kyllästetty 13 Kampikammion tuuletusaukon suodatin	X-100 20/20W X-100 10W Sama kuin kampikammiossa Sama kuin kampikammiossa Sama kuin kampikammiossa	Öljynvaihto ¹⁾ ²⁾ Irroita, pese petrollilla, kuivaa, täytä öljyllä merkkiiviivaan ³⁾ Irroita suodatinpanos, pese petrollilla, kuivaa, upota öljyyn, valuta ³⁾ Irroita, pese petrollilla, kuivaa, upota öljyyn, valuta
6.000 km	11 Öljysuodatin	—	Uusi suodatinpanos
7.500 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella 3 Takasilta — kesällä ja talvella — alle -23°C 7 Takajousien lehdet 8 Iskunvaimentajat — edessä — takana 9 Etupyörien laakerit 10 Etupyörien akseli (vain Zephyr) 16 Virranjakaja — akseli (vain Zephyr)	Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Donax P Donax T 6 Retinax A Retinax A	Öljynvaihto Öljynvaihto ¹⁾ Voitele ruiskuttamalla Nestemäärän tarkistus Ava, puhdista, rasvaa Rasvakuppi — täytä
15.000 km	15 Generaattori	X-100 20/20W	Avaa öljyreian kansi, kyllästä öljysydän öljyllä

¹⁾ Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n jälkeen.
²⁾ Poikkeuksellissa ajo-olosuhteissa useammin.

³⁾ Pölyisissä ajo-olosuhteissa useammin.