




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laalinut yhtelystyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

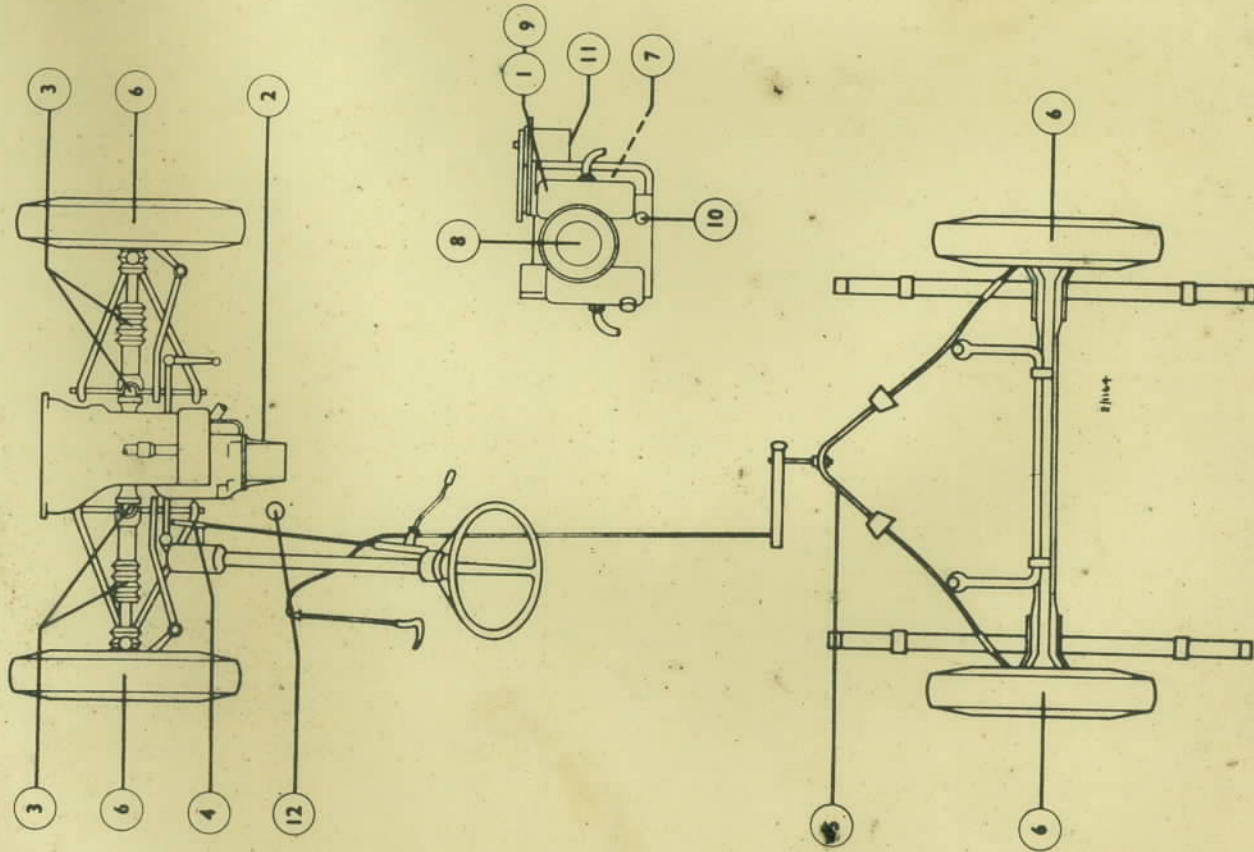

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori kautta vuoden tai - yli -10°C - alle -10°C		Super Motor Oil X-100 20W X-100 10W	
Vaihteisto ja vetopyörästä kautta vuoden		S.1747	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
5000 km	1. Moottori 2. Vaihteisto ja vetopyörästä 4. Vaihteistivivusto (ei kuminivelillä) 8. Ilmanpuhdistin (öljykylpy) 9. Kampikammion huohotin 10. Virranjakaja - nokka - roottori	Kuten edellä S.1747 Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Retinax A Moottoriöljy	Öljyn ja suodattimen vaihto 1) Öljymäärän tarkistus Öljykannu - muutama pisara Puhdistus - öljynvaihto Puhdistus - voitelu 1) Voitele Öljykannu - muutama pisara
10.000 km	3. Vetoakseli - kardaaninivelet 5. Käsijarruvivusto 7. Öljynsuodatin 8. Ilmanpuhdistin (paperi) 11. Generaattori 12. Jarrunestesäiliö Ohjausvaihte	Retinax AM Moottoriöljy - Moottoriöljy Donax B S.1747	Rasvapuristin - 2 nippaa Öljykannu - muutama pisara Uusi suodatinpanos Puhdistus Öljykannu - muutama pisara 1) Nestemäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus
20.000 km	2. Vaihteisto ja vetopyörästä	S.1747	Öljynvaihto 2)
30.000 km	3. Vetoakseli-urat 6. Pyörien laakerit 8. Ilmanpuhdistin (paperi)	Retinax AM Retinax AM -	Rasvaus Puhdistus - voitelu Uusi suodatinpanos
1) Totutusajossa ensimmäisten 500 ja 2000 km:n jälkeen 2) Totutusajossa ensimmäisten 500 km:n jälkeen			
Eräitä sääntömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivälilykset (kuumana) - imu ja pako 0,40-0,45 mm Katkojan kärkiväli 0,60 mm Sytytystulppien kärkiväli 0,8-0,9 mm		Koko: 5,60 - 13 Paine (kp/cm ²): Ed. Tak Aja ja +1 matk. 1,5 1,3 Aja ja +3 matk. 1,6 1,5 Täysi kuorma, suuri nopeus 1,6 1,7	Moottori (suodatt.) 3,25 l Vaihteisto ja vetopyörästä 3,0 l Jäähd.järj. 6,5 l Polttonestesäiliö 38 l