




GOGGOMOBIL

T 600, T 700

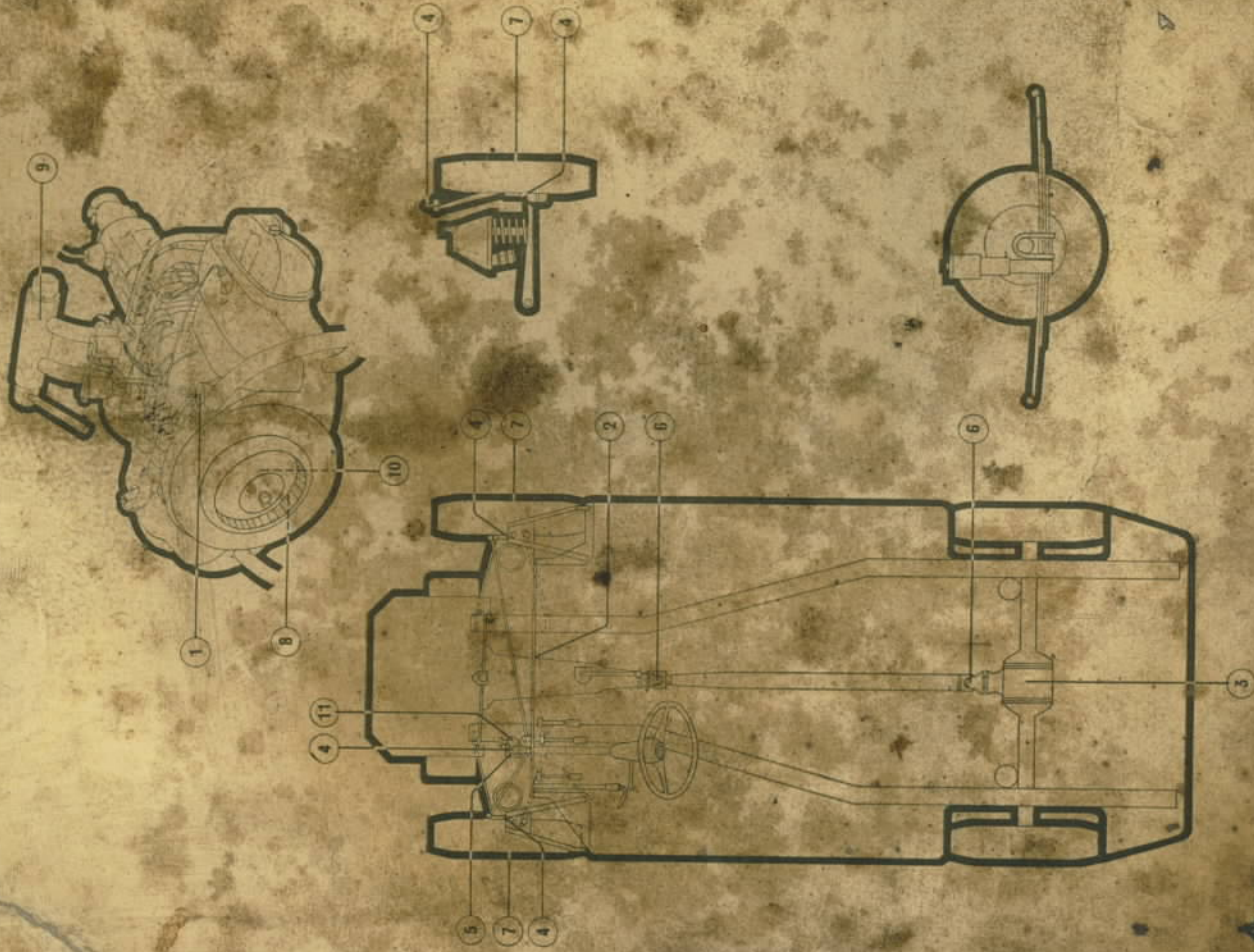

Nämä voiteluohjeet on O.Y. Shell A/B' laatinut yhteistyössä Oy Suomen Koneleike Ab:n kanssa ja auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio — kesällä talvella	X-100 80 20W	Päivittäinen tarkistus ja 2.500 km ¹⁾	
Vaihdelaatikko	Depiox 80 Spirax 90 E.P.	2.500 km ja 10.000 km ²⁾	
Takasilta — kesällä ja talvella			
Huoltoväli	Vahtelukohta	Shell-laatu	Huomautuksia
2.500 km	1 Kampikammio — kesällä talvella 2 Vaihdelaatikko — kesällä ja talvella 3 Takasilta — kesällä ja talvella 4 Ohjous — olkaimet jousituksen painelaak. 5 Käsijarrun vaijeri 6 Murronevelet 9 Ilmanpuhdistin 11 Jarrunestesäiliö	X-100 80 20W Depiox 80 Spirax 90 E.P. Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Samea kuin kampikammiossa Donax B	Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 1 nippaa Rasvapuristin — 3 nippaa Irrtoila, pese peirillä, kuivaa, upota öljyyn, valuta Nestemäärän tarkistus
5.000 km	4 Ohjousvaihte 8 Öljynsuodatin Saranat ja lukot, lasinpyyhkijät sekä lämmityslaitteen vedin.	Dentax 80 Samea kuin kampikammiossa	Öljymäärän tarkistus Irrtoila, pese peirillä, kuivaa, Voitele
10.000 km	2 Vaihdelaatikko 3 Takasilta — kesällä ja talvella 7 Etupyörien laakerit 10 Virranjakaja — katkajan akseli kattokalan voiteluhuopa	Depiox 80 Spirax 90 E.P. Retinax A Retinax A	Öljynvaihto Irrtoila pölysuojukset, pohdistaa, voitele Voitele
<p>¹⁾ Tultua ajossa ensimmäisten 500 km:n ja 1.500 km:n ajan jälkeen. ²⁾ Tultua ajossa ensimmäisten 500 km:n ja 2.500 km:n ajan jälkeen.</p>			
Eräitä säätämisiä	Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet	
Venttiilivälit (kylmänä) — imu- ja pakiventtiilit Syltytystuppien kärkiväli Virranjakajan kärkiväli	Koko: 480 x 12" tai 520 x 12" Paine: 1,5...1,7 kp/cm ² Tarkka 1,1...1,6 kp/cm ²	Öljy- ja nestetilavuudet Kampikammio 2,0 Vaihdelaatikko 1,25 Takasilta 0,8 Ohjousvaihte 0,14 Polttonestesäiliö 40,0	