




**LINCOLN**  
1956- (Paitsi Continental Mk II)

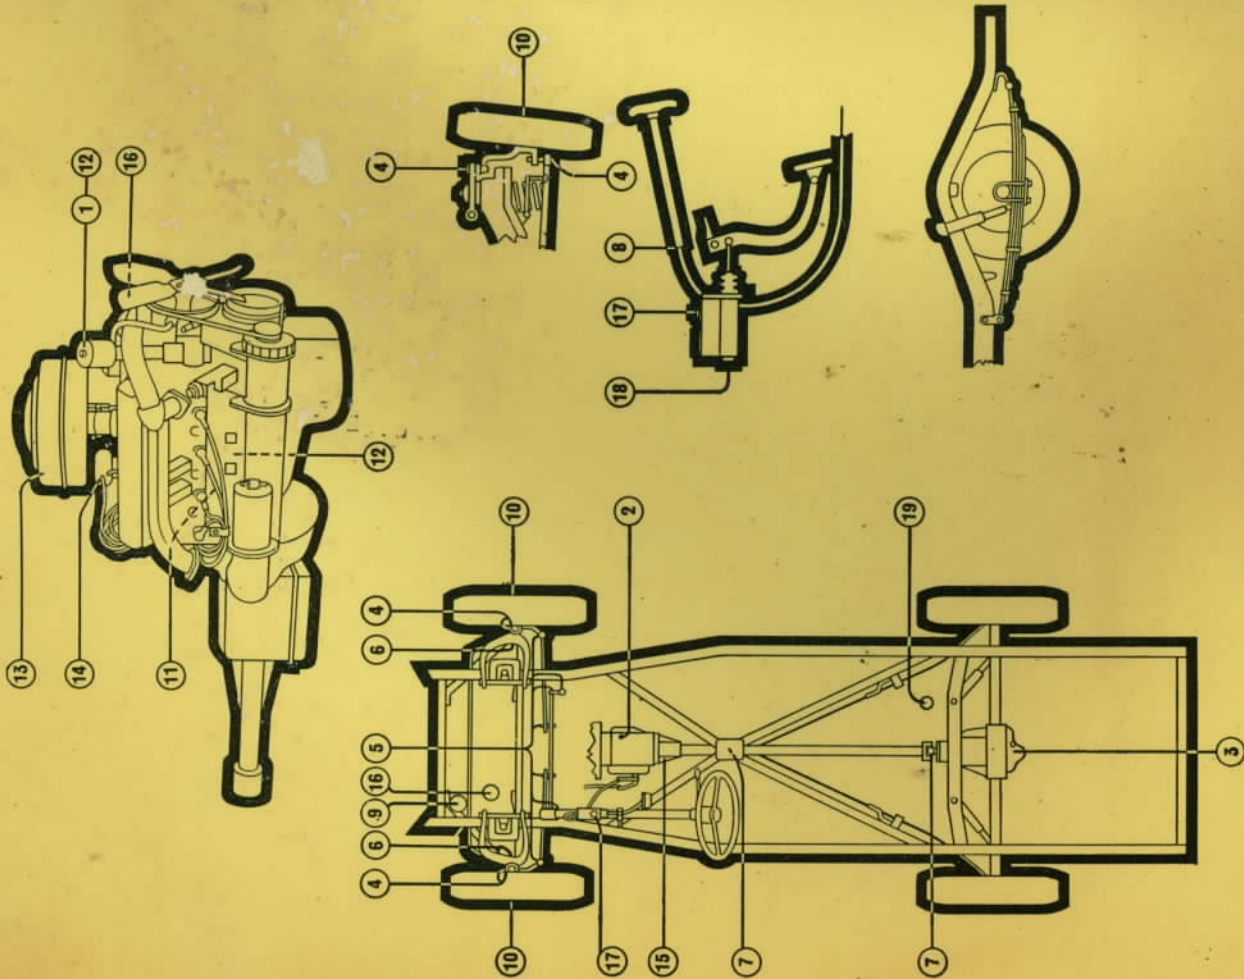

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
<b>Tarvittaessa</b>	9 Alustan keskusvoitelujärjestelmä (jos on <sup>2)</sup> )	Erikoisöljy	Täytä
<p>1) Totutusajossa ensimmäisten 1.500 km:n jälkeen.            2) Useammin pölyisissä tai poikkeuksellisissa ajosuhteissa.            3) Voitelee etujousituksen ja ohjauksen.</p>			
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivarat — ei säädettävissä Virrankatkotjat, kärkiväli ... 0,016" Sytytystulppien kärkiväli ... 0,032" ... 0,036"		8,20 x 15 8,00 x 14	Kampikammiot ..... 4,7 Vaihteisto ..... 9,5 Takasiila ..... 1,9 Jäähdytysjärjestelmä — lämmityslaitteella ..... 23,9 — ilman lämmityslaitetta ..... 21,7 Polttoriestesäiliö ..... 76