




DE SOTO

S225B, S225Y, S245BY, S3145BY

Huoltokortti No 024

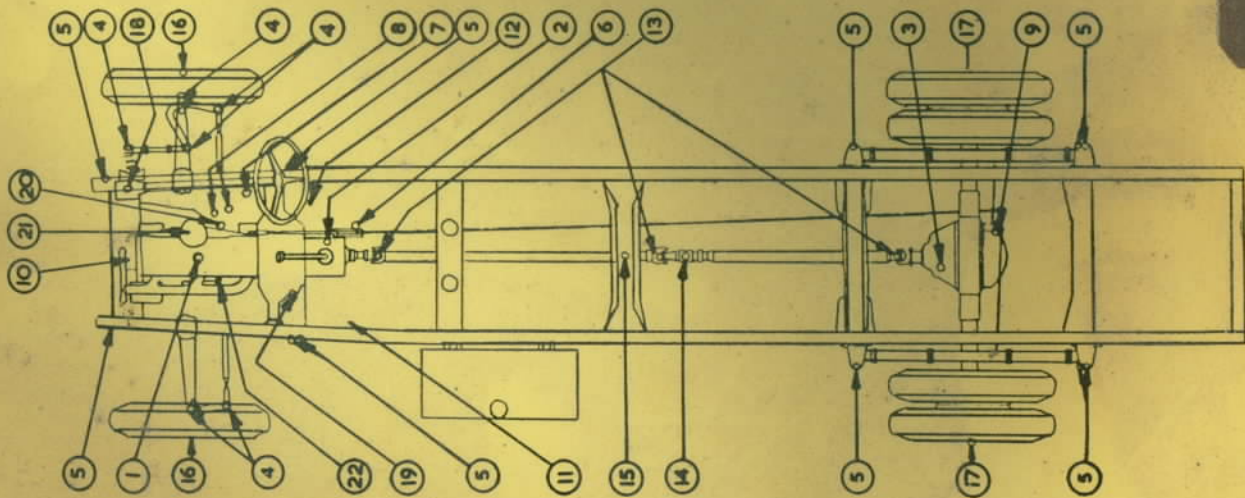

Huoltoväli	Voitelukohde	Shell-laatu	Huomautuksia
3.200 km	13 Vetoakselin murrosnivelet 14 Vetoakselin uraliitos 15 Vetoakselin kannatinlaakeri (jos on) 21 Ilmansuodatin 23 Polttonesteensuodatin	Dentax 140 Retinax A Retinax A Sama kuin kampikammiossa	Rasvapuristin - 2, 3 tai 4 nippaa Rasvapuristin - 1 nippa Rasvapuristin - 1 nippa Öljynvaihto Pese petrolilla
8.000 km	2 Vaihdelaatikko - yli -23°C - alle -23°C 16 Etupyörien laakerit 17 Takapyörien laakerit 18 Ohjausvaihde - yli -17°C - alle -17°C 19 Kytimen haarukka-akseli 20 Öljynsuodatin	Dentax 90 } Dentax 80 } Retinax A Retinax A Spirax 90 E.P. } Spirax 80 E.P. } Dentax 80	Öljynvaihto Rasvapuristin - 1 nippa Irroita tulppa, paina rasva sisään Öljymäärän tarkistus Kasta huopasydän öljyyn Uusi suodatinpainos
16.000 km	3 Taka-akselisto - hypoidi- ja 2-nop. kierukkapyörästä - yli -23°C - alle -23°C - 1-nop. kierukkapyörästä - yli -23°C - alle -23°C 22 Kampikammion huohotin	Spirax 90 E.P. } Spirax 80 E.P. } Spirax 140 E.P. } Spirax 90 E.P. } Sama kuin kampikammiossa	Öljynvaihto Irroita, pese petrolilla, kuivaa, kasta öljyyn, valuta
32.000 km	Polttonesteensuodatin Hydrovac alipainesylinteri	Donax B	Uusi suodatinpainos Nestemäärän tarkistus
1) Totutusajan aikana käytetään bensiinimoottoreissa X-100 10W tai 10W/30, dieselmoottoreissa Rotella Oil 10W tai Rotella T 10W/30, ja öljynvaihto suoritetaan 500 km:n ja 2.500 km:n ajon jälkeen.			
Eräitä säätömittoja	Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet	
Venttiilivarat (kuumana) - imuventtiilit 0,010" - pakoveniilit 0,014" Kalkojen kärkiväli 0,014"-0,016" Sytytystulpan kärkiväli 0,025"	Koko S225 ja S245 9,00-20" S3145 10,00-20"	Kampikammio: S225 S225R6 ja S245R6 Vaihteisto: 4-nopeuksinen 5-nopeuksinen Taka-akselisto: 1-nop. S225 ja 245 2-nop. S225 2-nop. S245 Jäähdytysjärjestelmä: S225 S225R6 ja 245R6 Polttonestesäiliö: S225 S3145, S245	
		5,1 l 10,8 l 3,4 l 6,2 l 5,7 l 6,8 l 9,1 l 16,5 l 20,5 l 77 l 105 l	