



VANAJA

VLB-5500, 5700, 6100 Linja-autot



Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatii-nut Yhteisyyssä auton valmistajan Vanajan Autotehdas Oy:n kanssa.

Shell-öilyt		Huoltovaih	
Huoltovaih	Voitelukohde	Shell-laatu	Huomautuksia
1.000 km	2 Vaihdeletailikko — kesällä talvelä 3 Takasilta — kesällä talvelä 4 Ohjaus — olkaatapit — raidetanko — yhdystanko 5 Jarrut — laakeritapit kilvissä . — käsijarrun äkseli — käsijarrun vivusto — vivuston sokkatapit 6 Vetoakselit — murrosviveljet — uralitios 7 Ilmansuodatin	Rotella T 30 tai 10W/30 Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P.	Päivittäinen tarkistus ja 3.000 km ¹⁾ 1.000 km ja 25.000 km ⁵⁾ 1.000 km ja 25.000 km ⁵⁾
2.000 km	8 Kaasupoljin 9 Kytkin — painelaakeri — paineladererin äkseli — vivut — polkimien äksell — jousikorven ja riipukeiden taitit 10 Jousikorvin ja riipukeiden taitit 11 Ohjausvalinde 12 Vaihdejarron öljysäiliö 13 Vaihdejarron vivut	Retinax A Retinax A Retinax A Spirax 90 E.P. Retinax A Retinax A Spirax 90 E.P. Retinax A	Rasinapuristin 8 nippaa Rasinapuristin 2 nippaa Rasinapuristin 3 nippaa Rasinapuristin pari pisaraa Rasinapuristin 4 nippaa Rasinapuristin 1 nippa Puhdistus ja öljynvaihto
3.000 km	1 Kampikammiö — kesällä talvelä 14 Öljynsuodatin 15 Polttonesteen suodatin 16 Ruiskutuspumppu — sähätäjä 17 Paineilmajarrut — ilmansuodatin (jos on) 18 Paineilmajarrut — nestesäiliö — paineilmasäiliöt 19 — 20 — 21 —	Rotella T 30 tai 10W/30 — — Sama kuin kampikammissa Sama kuin kampikammissa — —	Öljynvaihto ¹⁾ Poista sakkä avaamalla pohjatulppa Poista sakkä avaamalla pohjatulppa Öljynvaihto Pese jouhipanos petrollilla ja kostuta öljyllä Täyty n. 2/3 sällön tilavuudesta laske vesi pois Voitele rulla ja saranätappi

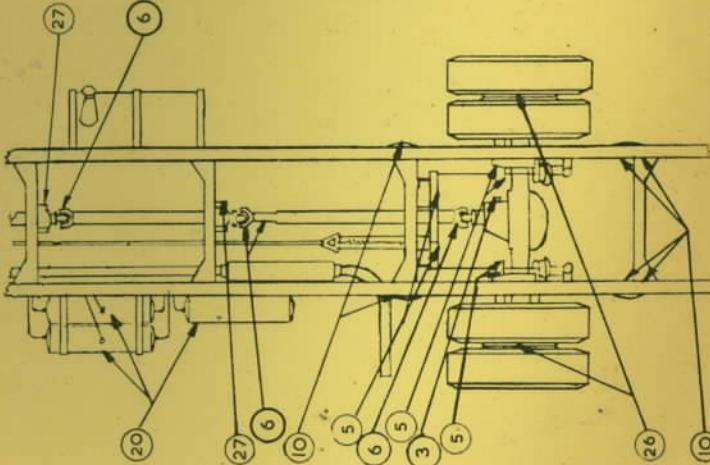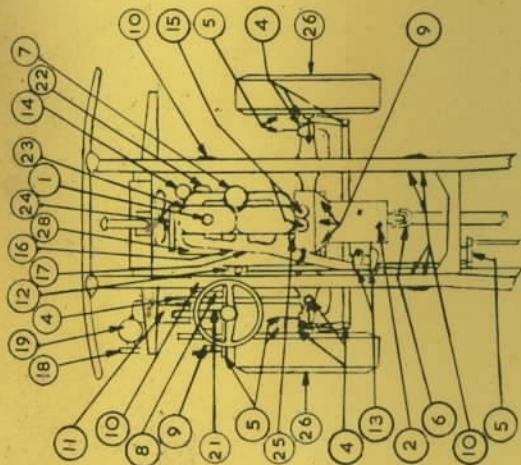

VANAJA

VLB-5500, 5700, 6100 Linja-autot