




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on OY SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

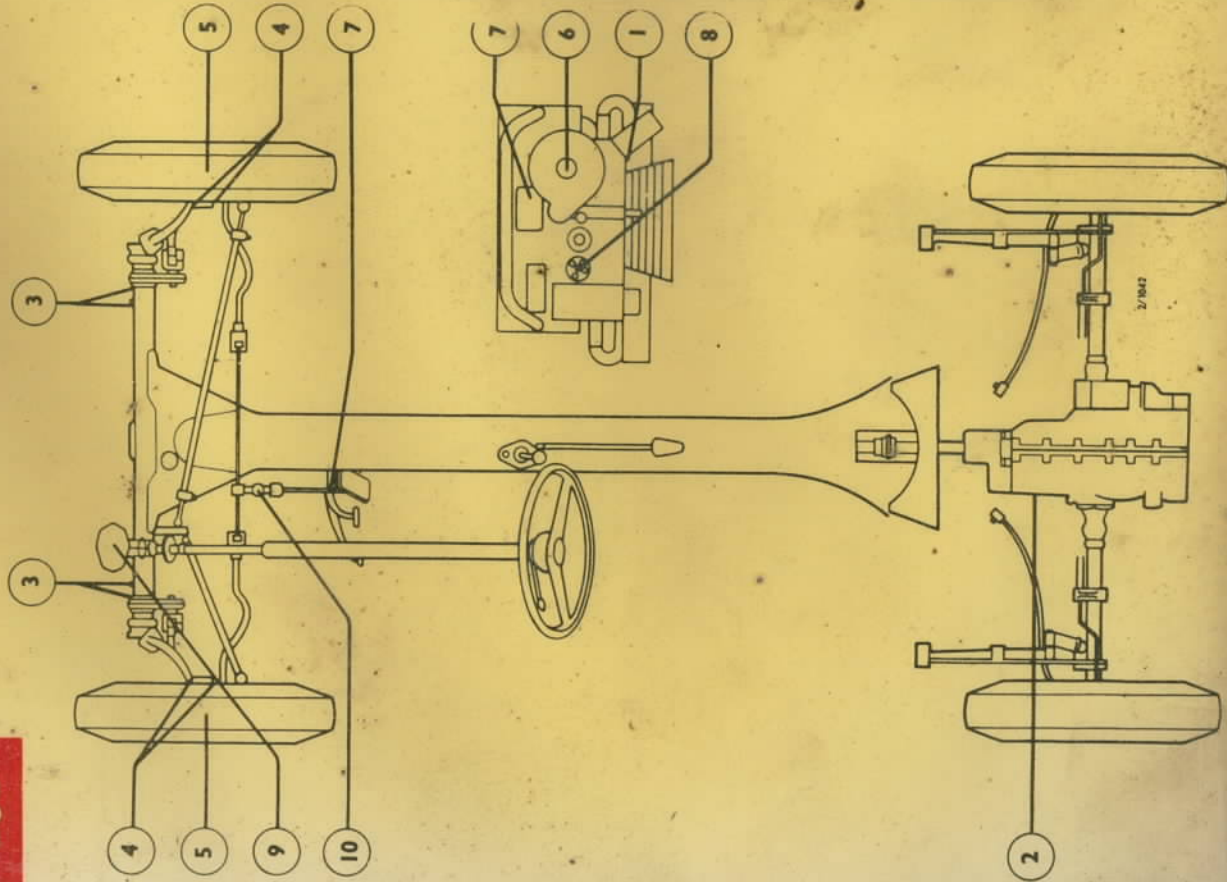

Eräitä säätömittoja	Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivälitys (kylmänä) - imu- ja pakoventtiilit 0.10 mm Katkojan kärkiväli 0.4 mm Sytytystulppien kärkiväli 0.7 mm	Koko 6.00 - 15 L Paine 1...2 henk. ed. 1.1 at tak. 1.7 at 3...5 henk. ed. 1.2 at tak. 1.8 at Variant 375 kg 1...2 henk. ed. 1.2 at tak. 1.8 at täysiküorma ed. 1.2 at tak. 2.6 at	Moottori 2.5 l Vaihteisto ja veto- pyörästö 2.5 l Ilmansuodatin n. 0.38 l Polttonestesäiliö 40 l
Huomautuksia		
1) Talvisaikaan ajettaessa lyhyitä matkoja, kuten kaupunkiajtoa, tulee öljy vaihtaa joka 2500 km:n (alle -25 °C 1250 km:n) välein. Kuitenkin niin, että pisin öljyn- vaihtoväli on 6...8 viikkoa.		
2) Vähintään joka 3 kk:n kuluttua.		
3) Raavaus suoritetaan auton ollessa nosturilla pyörät kevennetyinä. Jos vuotuinen ajomäärä on alle 10.000 km, on raavaus suoritettava kuitenkin kerran vuodessa.		
4) Pölyisissä ajo-olosuhteissa useammin.		

2.66

Copyright OY Shell A/B

Huoltokortti N:o 9104

VOLKSWAGEN VW 1500, 1600 TL