




WARTBURG

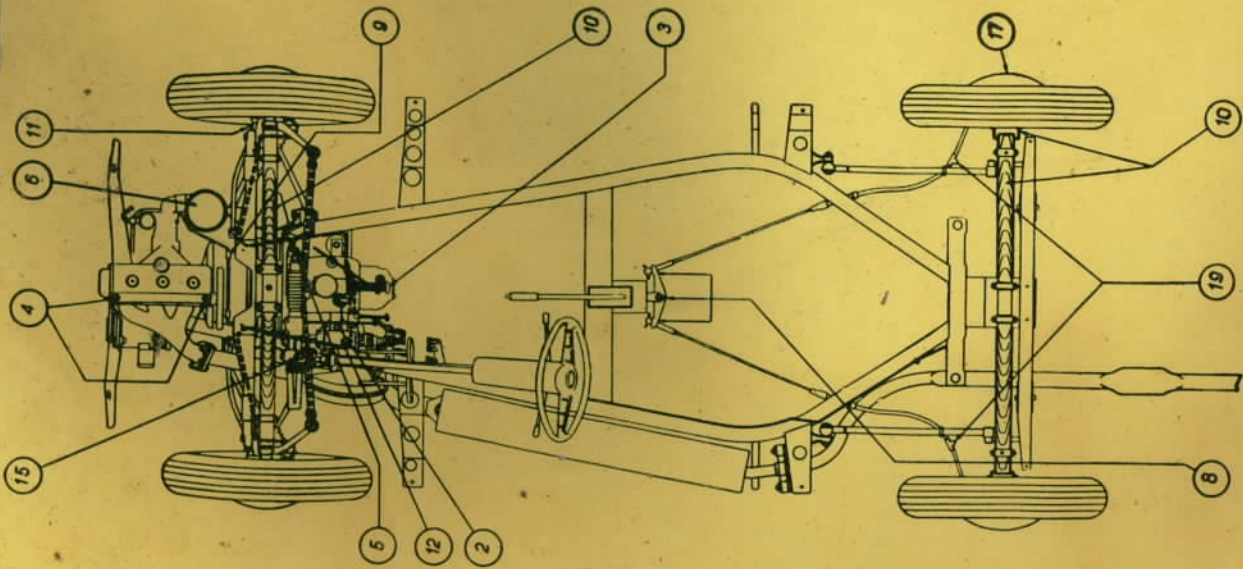

WARTBURG

Nämä voiteluohjeet on O/Y Shell A/B laatinut yhteistyössä Oy Rego Ab:n kanssa auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori — kesällä ja talvella	X-100 40 tai 2T Two Stroke	Sekoitetaan polttonesteeseen suhteessa 1:33 1) 2)	Sekoitetaan polttonesteeseen suhteessa 1:25 3) 2)
Vaihdelaatikko ja vetopyörästä — kesällä — talvella	Dentax 90 } Dentax 80 }	3.000 km ja 12.000 km	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
Päivittäin tai 50 km	3 Keskusvoitelujärjestelmä — kesällä — talvella	X-100 20/20W tai 30 X-100 10W tai 20/20W	Paina kerran poljin hitaasti pohjaan
1.000 km	4 Tuulettimen akselin rasvakupit (jos on) 5 Ohjaus-liukukisko	Retinax A	2 rasvakuppia — pari kierrosta Voitele
3.000 km	2 Vaihdelaatikko ja vetopyörästä — kesällä — talvella 3 Keskusvoitelujärjestelmä — kesällä — talvella 4 Tuulettimen akselin rasvakupit (jos on) 6 Ilmansuodatin — kesällä — talvella 7 Vaihdevivusto 8 Käsijarrun nivelet 9 Kaasuviipujen nivelet 10 Etu- ja takajouset 11 Vetoaksellen murrenivelet 12 Jarrunestesäiliö 14 Polttonestepumpun suodatin	Dentax 90 } Dentax 80 } X-100 20/20W tai 30 X-100 10W tai 20/20W Retinax A X-100 30 X-100 20/20W } X-100 30 X-100 30 X-100 30 Donax P Retinax A Donax B —	Öljymäärän tarkistus Tarkista järjestelmään kuuluvat voitelukohteet, täytä säiliö 2 rasvakuppia — täytä Irroita, pese petroliilla, kuivaa, tiputa öljyä, valuta Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — pari pisaraa Puhdista, voitele ruiskuttamalla Rasvapuristin — 2 tai 4 nippaa, voitele varoen Nestemäärän tarkistus Puhdista
6.000 km	10 Takajouset oikean puolen liukupää 15 Ohjausvaihte 16 Etupyörien laakerit 17 Takapyörien laakerit 18 Nopeusmittarin vaijeri	Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A	Voitele Rasvapuristin — 1 nippaa, voitele varoen Rasvattava korjaamolla Rasvattava korjaamolla Rasvattava korjaamolla
12.000 km	2 Vaihdelaatikko ja vetopyörästä — kesällä — talvella 19 Käsijarrun vaijerit	Dentax 90 } Dentax 80 } Retinax A	Öljynvaihto Rasvapuristin — 2 nippaa, voitele vähän

1) Totutusajossa sekoitettuna polttonesteeseen suhteessa 1:25.
2) Totutusajossa sekoitettuna polttonesteeseen suhteessa 1:20.
3) Jos auto on talvisin aina ulkona, käytetään jatkuvasti samaa sekoitussuhdetta kuin totutusajon aikana.