




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on OY SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahantuojan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

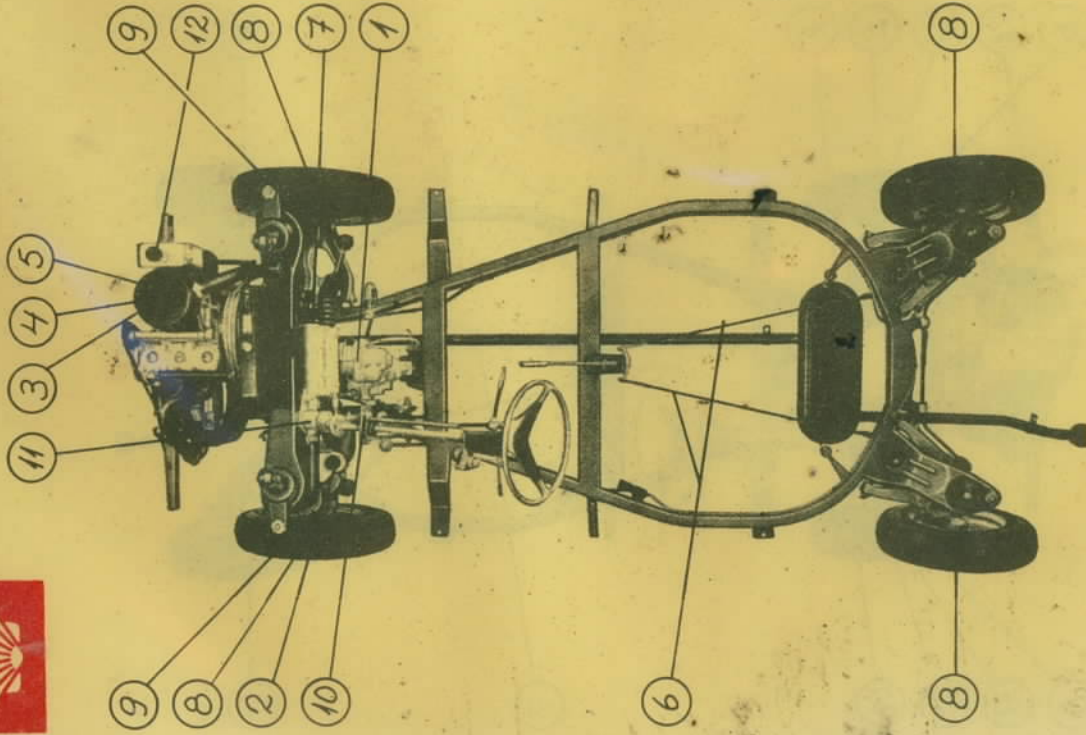

Shell-öljyt		Huoltoväli	
<p>Moottori</p> <ul style="list-style-type: none"> - kesällä ja talvella <p>2T Two Stroke Oil "MM" tai SL Two Stroke Oil</p> <p>Vaihteisto ja vetopyörästö</p> <ul style="list-style-type: none"> - yli +20°C - kesällä - keväällä ja syksyllä (+10...-15°C) - talvella 	<p>Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P.</p> <p>Spirax 80 E.P. Donax T.6 tai Spirax 75 E.P.</p>	<p>Sekoitetaan polttoneesteeseen suhteessa 1:33 (3 %)</p> <p>Sekoitusuhde 1:50 (2 %)</p> <p>Öljynvaihto 5000 km välein, 1)</p>	
Huottoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
5000 km	<p>1. Vaihteisto ja vetopyörästö</p> <p>Etusäleikkö</p> <p>Ovien saranat</p> <p>2. Jarrunestesäiliö</p> <p>Akku</p> <p>3. Polttonestepumpun suodatin</p> <p>Paisuntasäiliö</p> <p>4. Ilmanpuhdistin</p> <p>5. Virranjakaja - voiteluhuopa</p> <p>5. Katkojan vasaran laakeritappi</p> <p>Automaattinen jarrujensäätölaite</p> <p>Kytkinvaijeri</p> <p>6. Käsijarruvaijerit</p> <p>Vaihdenvipujen nivelet</p> <p>4. Ilmanpuhdistin</p> <p>7. Vetonivelakselin sisänivel ja ulompi kaksoisnivel</p>	<p>Kuten edellä</p> <p>Moottoriöljy</p> <p>Moottoriöljy</p> <p>Donax B</p> <p>-</p> <p>Retinax A</p> <p>Retinax A</p> <p>Retinax A</p> <p>Retinax A</p> <p>Retinax A</p> <p>Moottoriöljy</p> <p>Retinax A</p>	<p>Öljykannu - pari pisaraa 1)</p> <p>Öljykannu - pari pisaraa</p> <p>Nestemäärän tarkistus 1)</p> <p>Nestemäärän tarkistus 1)</p> <p>+ napojen puhdistus ja rasvaus, Puhdistus.</p> <p>Nestemäärän tarkistus 1)</p> <p>Paperisuodatin puhdistetaan paineilmalla. Huom! Älä pese.</p> <p>Sivele kevyesti 1)</p> <p>Puhdistus - voitelu 2)</p> <p>Sivele kevyesti.</p> <p>Rasvapuriistin.</p> <p>Rasvapuriistin (älä rasvaa liikaa)</p> <p>Öljykannu - muutama pisara.</p> <p>Paperisuodatin vaihdetaan (norm.) pölyisillä teillä joka 15000 km.</p> <p>Kumin alle. Suuttimena pitkä putki.</p>
10000 km			
25000 km			

WARTBURG 1000